


Fenêtre de toit à ouverture automatique pour serre de jardin

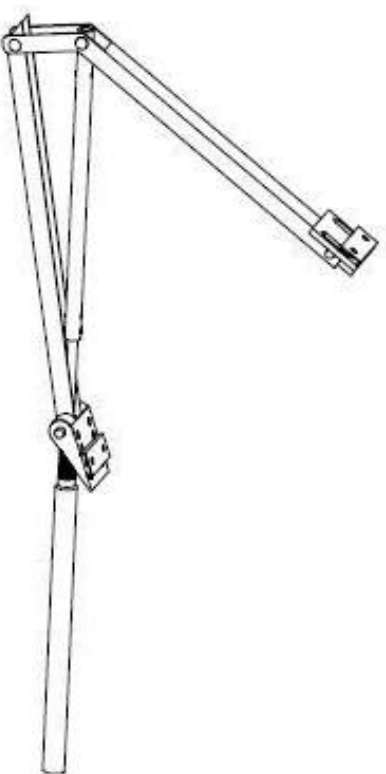

Fenêtre de toit à ouverture automatique pour serre de jardin

Remarque :

- * Veuillez lire les instructions de mise en place avant toute utilisation
- * Ne pas utiliser la poignée de fenêtre de toit à ouverture automatique lorsque la température excède 60°C

Conditions d'utilisation des fenêtres de toit à ouverture automatique

- * Commencez par ouvrir la fenêtre de toit à une température d'environ 18°C-25°C
- * Ouvrez complètement lorsque la température atteint 35°C
- * Ouvrez complètement la fenêtre à 45 cm

Entreposage et entretien:

- * Après installation, lubrifiez toutes les parties mobiles. Une lubrification occasionnelle est recommandée.
- * Il est recommandé d'enlever la poignée d'ouverture ou du moins d'enlever le cylindre de la poignée lorsque celle-ci n'est plus utilisée en dehors de la saison. Avant toute nouvelle utilisation il est nécessaire de procéder à une lubrification ainsi qu'à une vérification du mécanisme afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

Manuel de montage:

1. Vissez les supports directement sur le cadre à l'aide de vis.
2. Fixez sans serrer une attache (pièce3) à l'un des supports (pièce 2) à l'aide de 2 vis (pièce 4).
3. Assurez-vous que les 2 supports soient aussi près que possible du bord du cadre de la fenêtre (fig 2).
4. Placez le tube cylindrique (part 1) dans l'écrou (part 8), et dans le même temps, positionnez la tige du piston (pièce 7) dans le tube en aluminium (pièce 5). (voir fig 1), lorsque le trou des 2 tiges de piston et le tube en aluminium sont alignés, fixez avec une gouppille (pièce 6).
5. Positionnez le cylindre hors de l'écrou et gardez le piston ainsi que le tube en aluminium liés par la gouppille.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

5. Fermez la fenêtre et positionnez la poignée assemblée sur celle-ci puis visser fermement. (voir fig 3).
6. Ouvrez progressivement la fenêtre et mettez le cylindre dans l'écrou.
7. Relâchez la fenêtre, l'installation est terminée.

Réglages :

Tournez le tube cylindrique dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser la température et dans le sens inverse pour augmenter la température.

Liste des pièces :

1. Tube Cylindrique
2. Support
3. Attache
4. Vis
5. Tube en aluminium
6. Gouppille
7. Tige de piston
8. Ecrou

