Dionysos

Barbecue Boule Charbon De Bois Sur Chariot

Consignes d'assemblage et d'utilisation

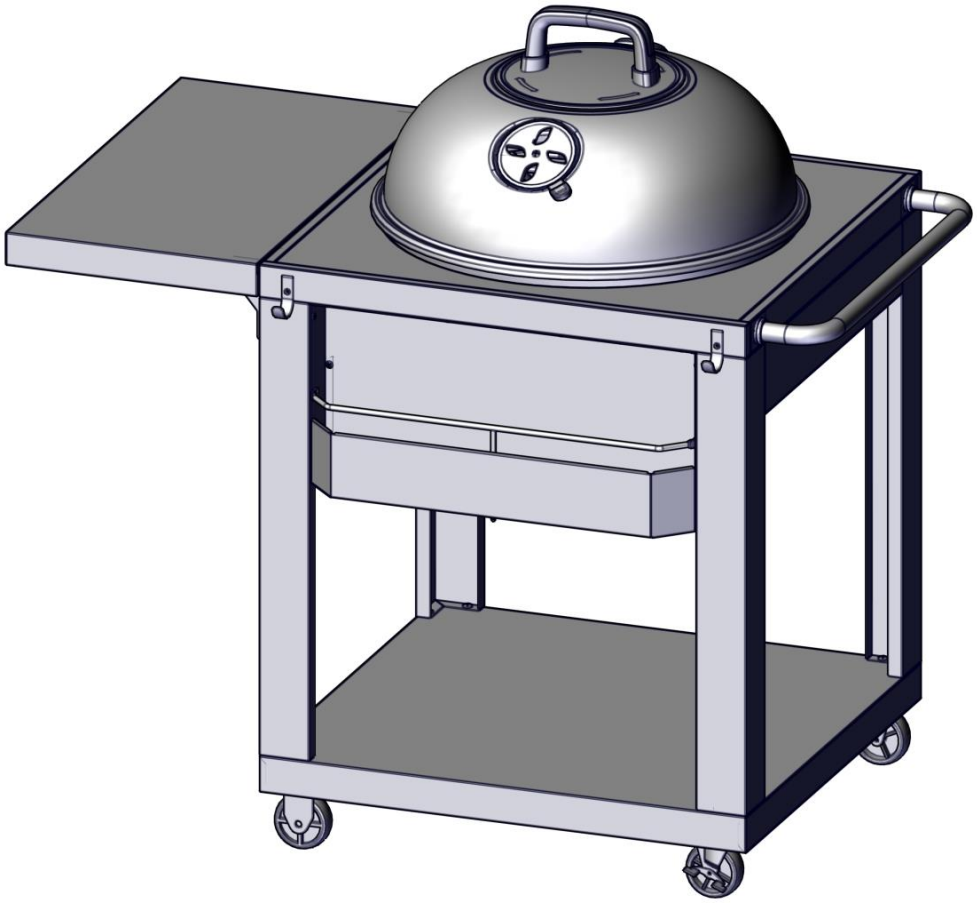

SAS Équipement de la Maison
24 rue Auguste Chabrières
75015 Paris – France
Service consommateurs BP 80056
91919 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
https://www.bricomarche.com/aide-et-contact/contact

CASA POR ITM SA
Lugar de Marrujo, Bugalhos,
2384-004 Alcanena - Portugal
Para mais informações contacte: Serviço de apoio a Consumidor,
Apartado 159 – Bugalhos, 2384-004 Alcanena – Portugal
apoioconsumidorportugal@mousquetaires.com
www.bricomarche.pt

Montage nécessite deux personnes

A monter soi-même 45 minutes

Article n° : 810-0026H
SAP : 2111643
Numéro de lot : 2024/10

Consignes d’installation et d’utilisation

Avant-propos

Avant d’utiliser le barbecue, veuillez lire attentivement ces consignes d’installation et d’utilisation. Veuillez conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure et pour les transmettre à tout autre utilisateur.

Domaine d’utilisation

Le barbecue doit uniquement être utilisé pour la préparation de grillades à l’aide de charbon de bois. Toutes les indications de ce manuel doivent être respectées.
Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.
Le barbecue doit être placé sur un support horizontal stable avant toute utilisation.
Réservé à un usage privé !

Utiliser des gants pour la manipulation.

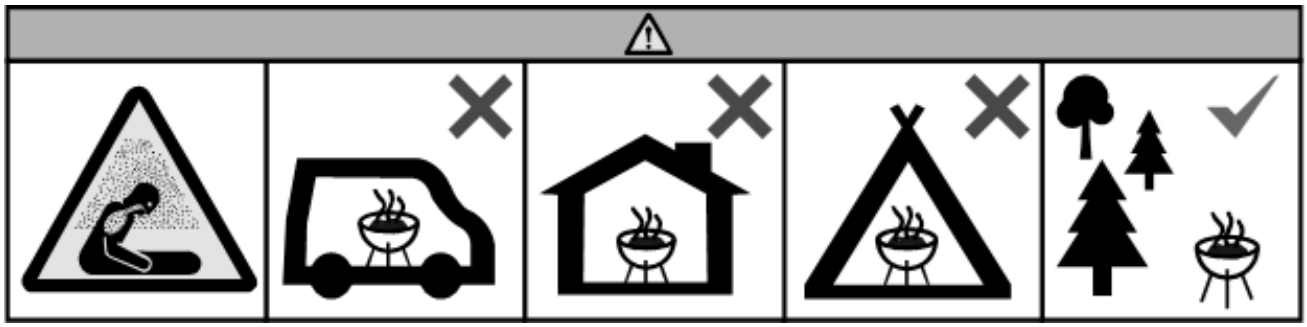

AVERTISSEMENT

risque de brûlures !

⇨ **ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud.**

Ne pas le déplacer pendant son utilisation !

⇨ **ATTENTION ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés !**

⇨ **Portez des gants lorsque vous touchez le gril chaud ou lorsque vous faites griller des aliments.**

Utilisez des pinces à barbecue.

⇨ **Laissez le barbecue refroidir entièrement avant de le nettoyer.**

DANGER POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES :

ATTENTION :

⇨ **ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.**

⇨ **Ne laissez jamais le barbecue chaud sans surveillance.**

ATTENTION risque de déflagrations !

⇨ **ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.**

⇨ **ATTENTION !** Utilisez uniquement des allume-feux conformes aux normes européennes (EN 1860-3).

⇨ Ne versez jamais d'eau dans le barbecue pour éteindre le charbon de bois. Risque d'échaudures ou de brûlures !

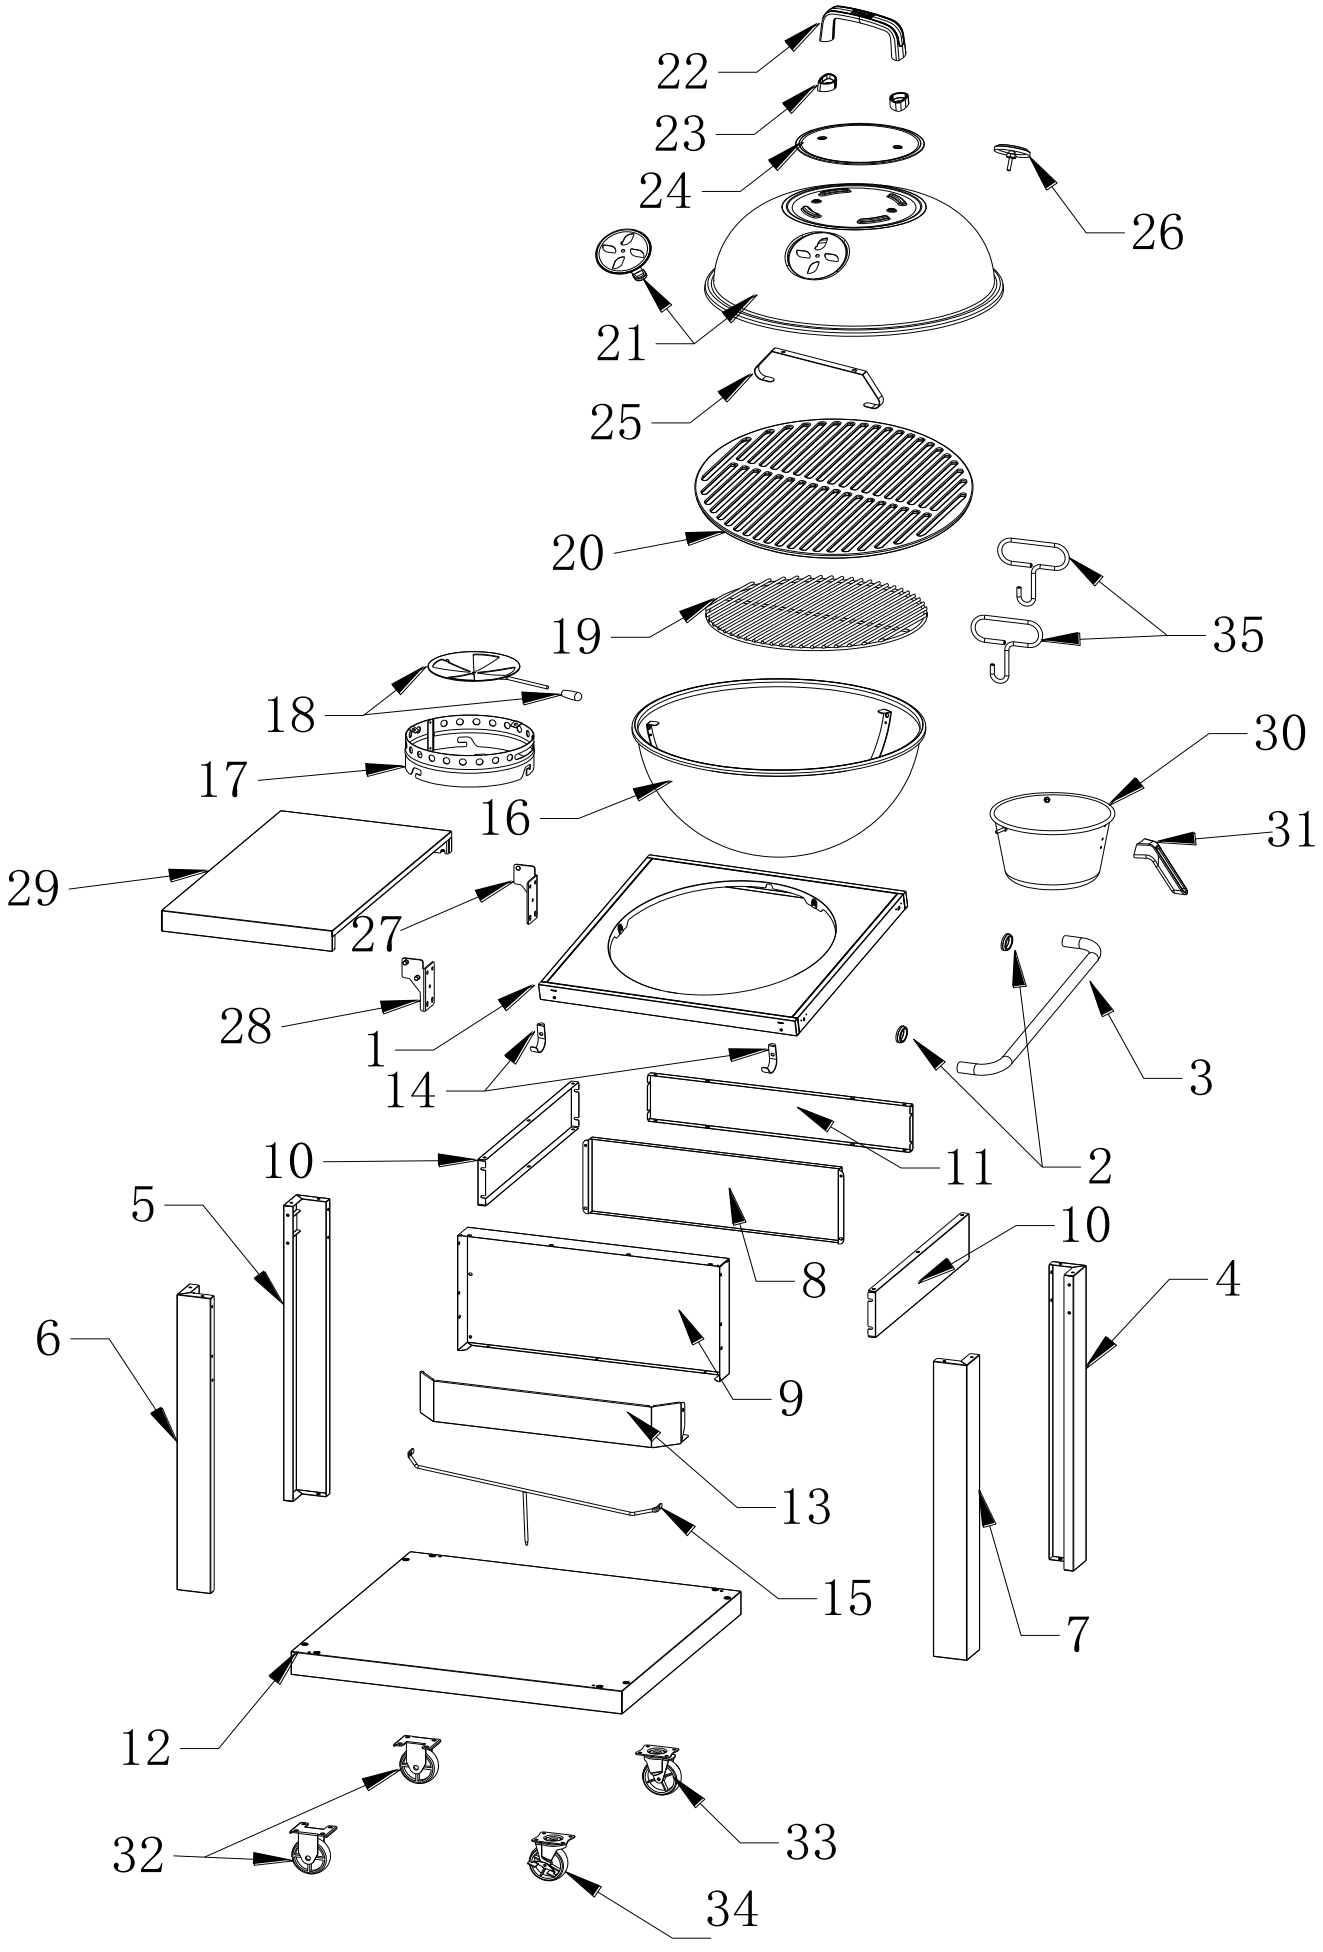
22
23
24
26
21
25
20
19
35
18
17
16
30
31
29
27
28
1
14
3
2
10
11
5
8
10
4
6
9
13
15
7
12
32
33
34

No.	Description de la pièce	Couverture de garantie (années)	QTY
1	Panneau supérieur	1	1
2	Support de poignée latérale	1	2
3	Poignée latérale	1	1
4	Pieds de chariot arrière, droite	1	1
5	Pieds de chariot arrière, gauche	1	1
6	Pieds de chariot avant, gauche	1	1
7	Pieds de chariot avant, droite	1	1
8	Bouclier thermique du plateau d'assaisonnement	1	1
9	Panneau avant	1	1
10	Panneau latéral	1	2
11	Panneau arrière	1	1
12	Panneau inférieur	1	1
13	Plateau d'assaisonnement	1	1
14	Crochet pour ustensiles	1	2
15	Main courante du plateau de condiment	1	1
16	Cuvette pour charbon	1	1
17	Support de récupération des cendres	1	1
18	Assemblage de la cuvette	1	1
19	Grille à charbon	1	1
20	Grille de cuisson	1	1
21	Support de réglage de la ventilation et couvercle	1	1
22	Ensemble de poignée du couvercle principal	1	1
23	Attache de la poignée principale	1	2
24	Plaque de la poignée principale	1	1
25	Crochet pour couvercle principal	1	1
26	Indicateur de température	1	1
27	Equerre de fixation de l'étagère latérale A	1	1
28	Equerre de fixation de l'étagère latérale B	1	1
29	Panneau latéral gauche	1	1
30	Attrape-cendres	1	1
31	Poignée de attrape-cendres	1	1
32	Roulette	1	2
33	Roulette pivotante	1	1
34	Roulette pivotante avec frein	1	1
35	Poignée de la grille de cuisson	1	2
	Manuel		1
	Quincaillerie		1

Informations générales concernant l'assemblage

Veuillez lire attentivement les instructions d'assemblage et suivre les consignes de sécurité. Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps à votre disposition. Aménagez un espace suffisant. Retirez l'appareil de l'emballage !

Remarque : Ne serrez tous les raccords vissés qu'une fois l'assemblage terminé, autrement, des tensions indésirables risquent de se produire.

Préparez l'assemblage

Vérifiez les composants par rapport à la liste des pièces et de leur dessin pour vous assurer que tous les articles sont inclus. Enlevez tout emballage. Préparez les pièces et l'outil requis pour l'assemblage.

Outillage Requis (outils non fournis)

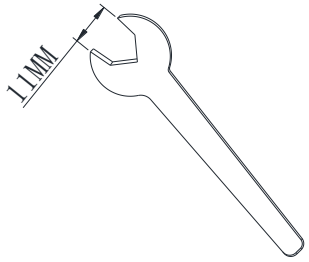

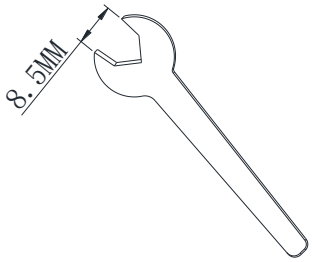

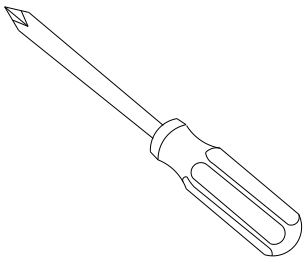

- Certaines vis sont préinstallées. Merci de les retirer et les visser à nouveau pour l'assemblage final.
- Ne pas trop serrer les pièces avant la fin du montage.

Liste des pièces

1 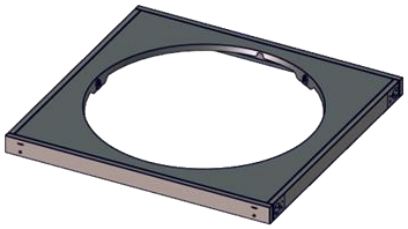	2 x2
3	4 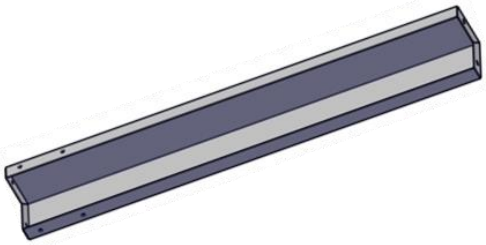
5 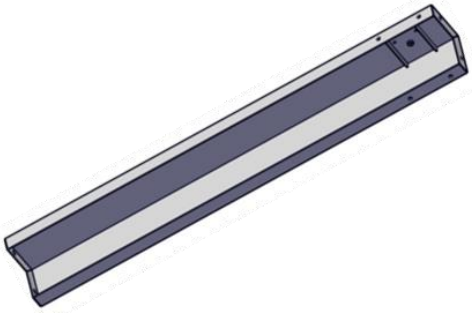	6 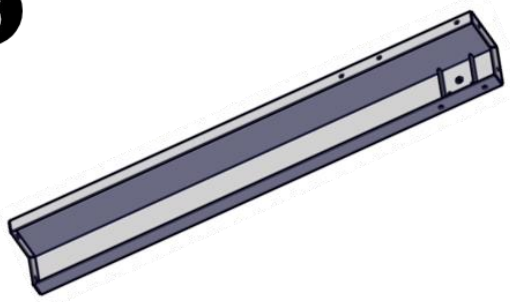
7 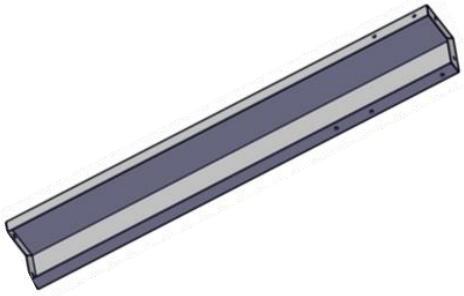	8 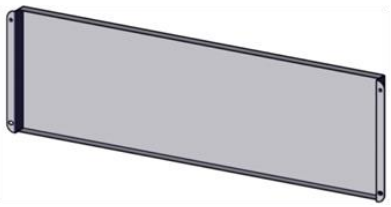
9	10 x2 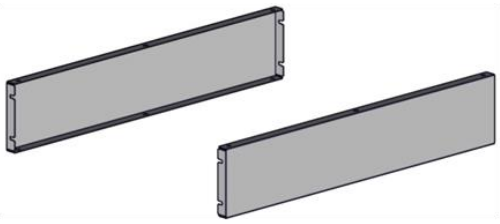

Liste des pièces

11 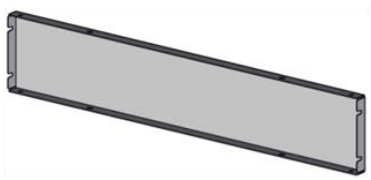	12 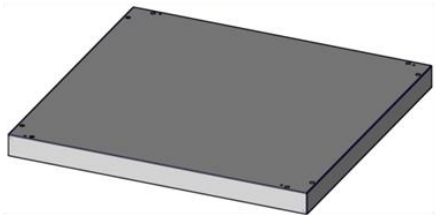
13 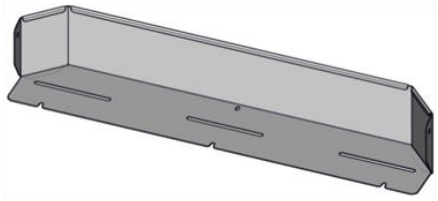	14 x2
15	16
17	18 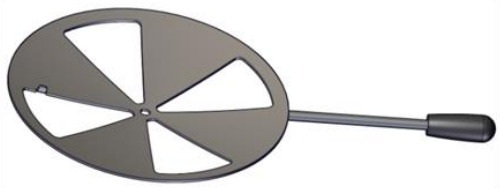
19 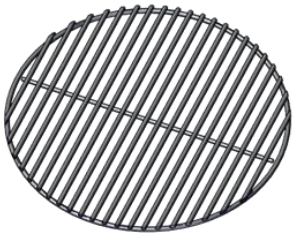	20 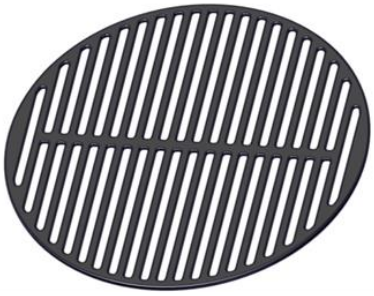

Liste des pièces

21	22
23 x2	24
25 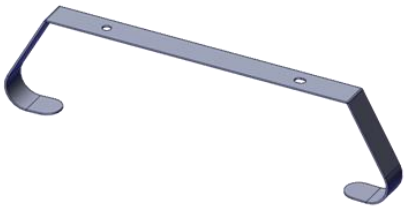	26
27	28 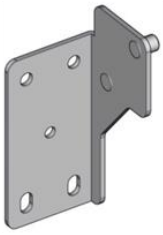
29 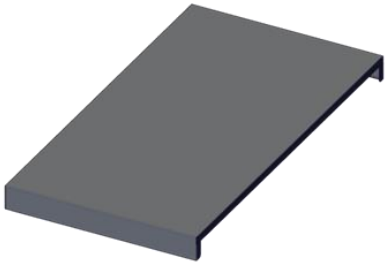	30

Liste des pièces

31	32 x2 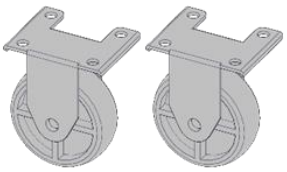
33	34 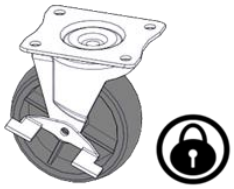
35 x2	

Éléments de fixation

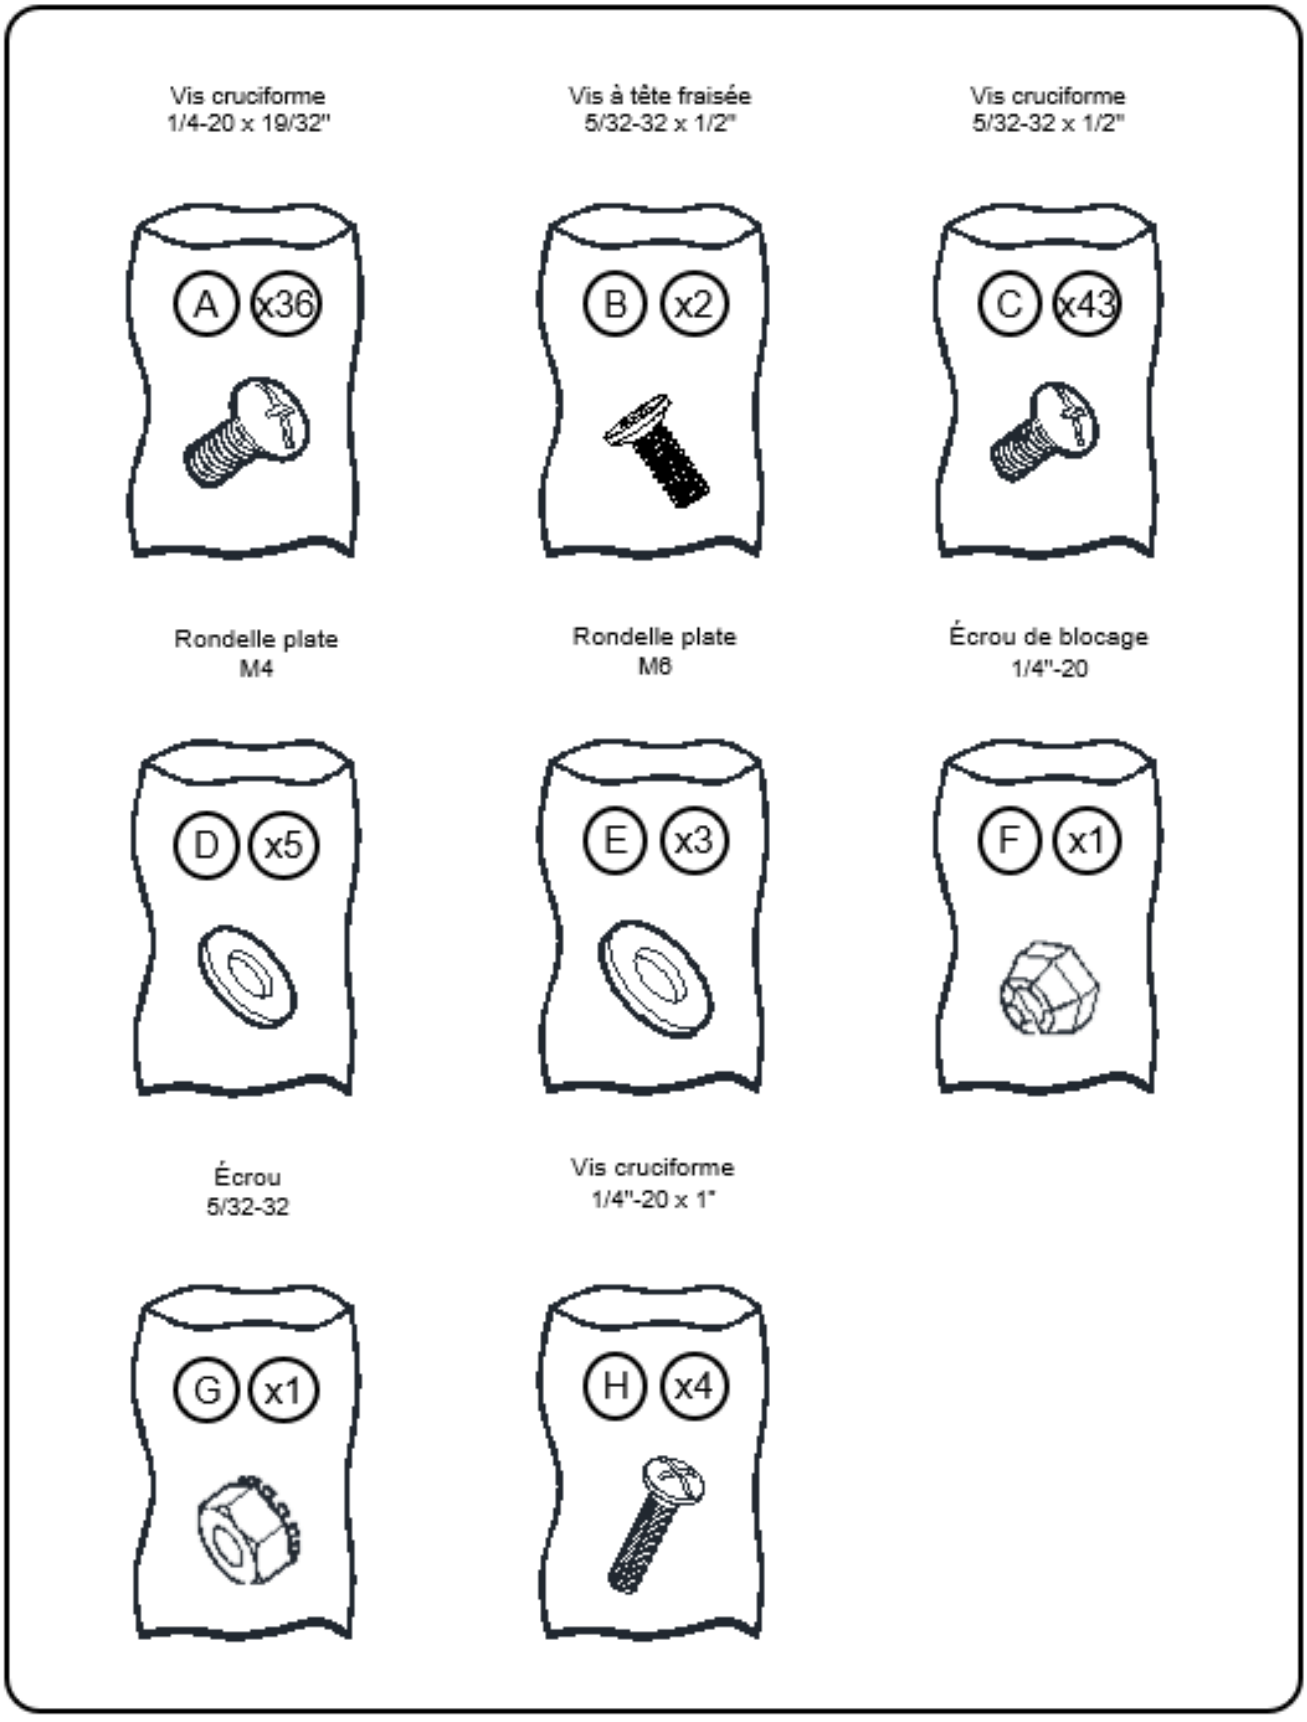

Instructions d'assemblage

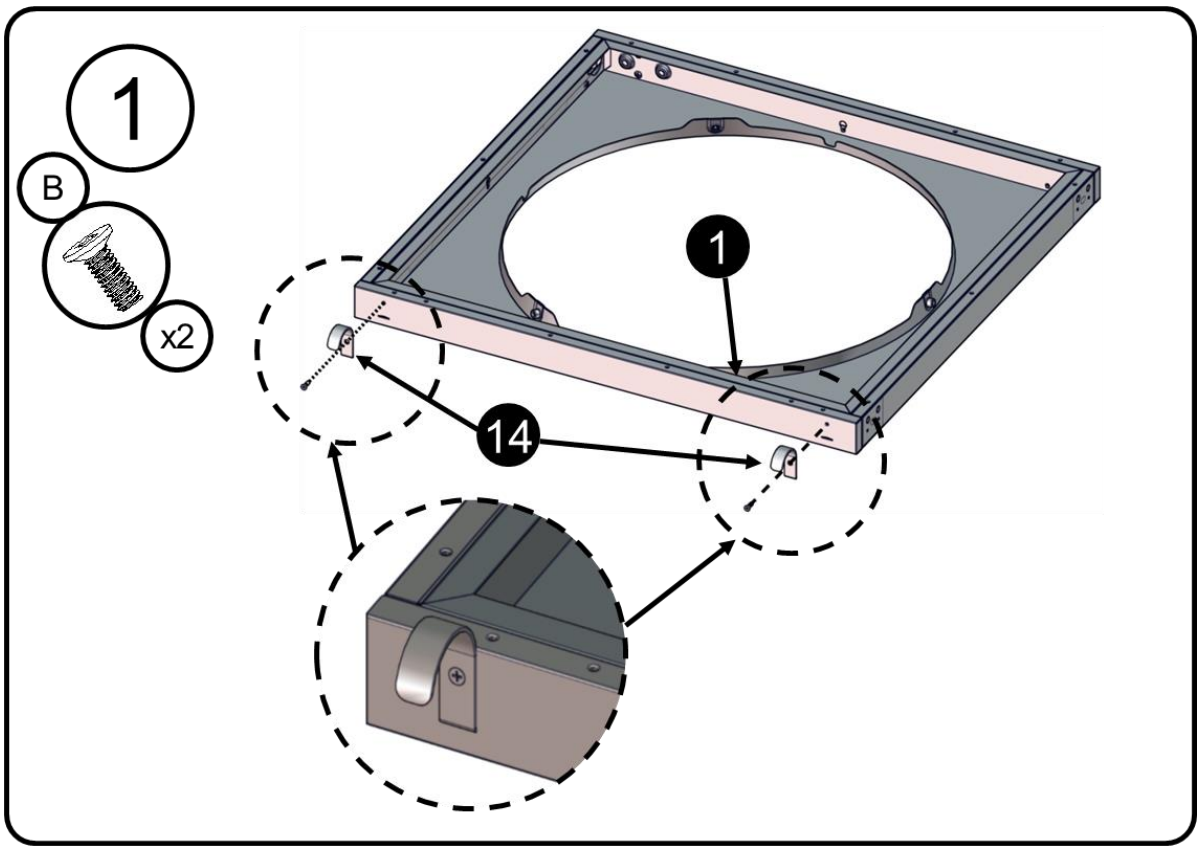

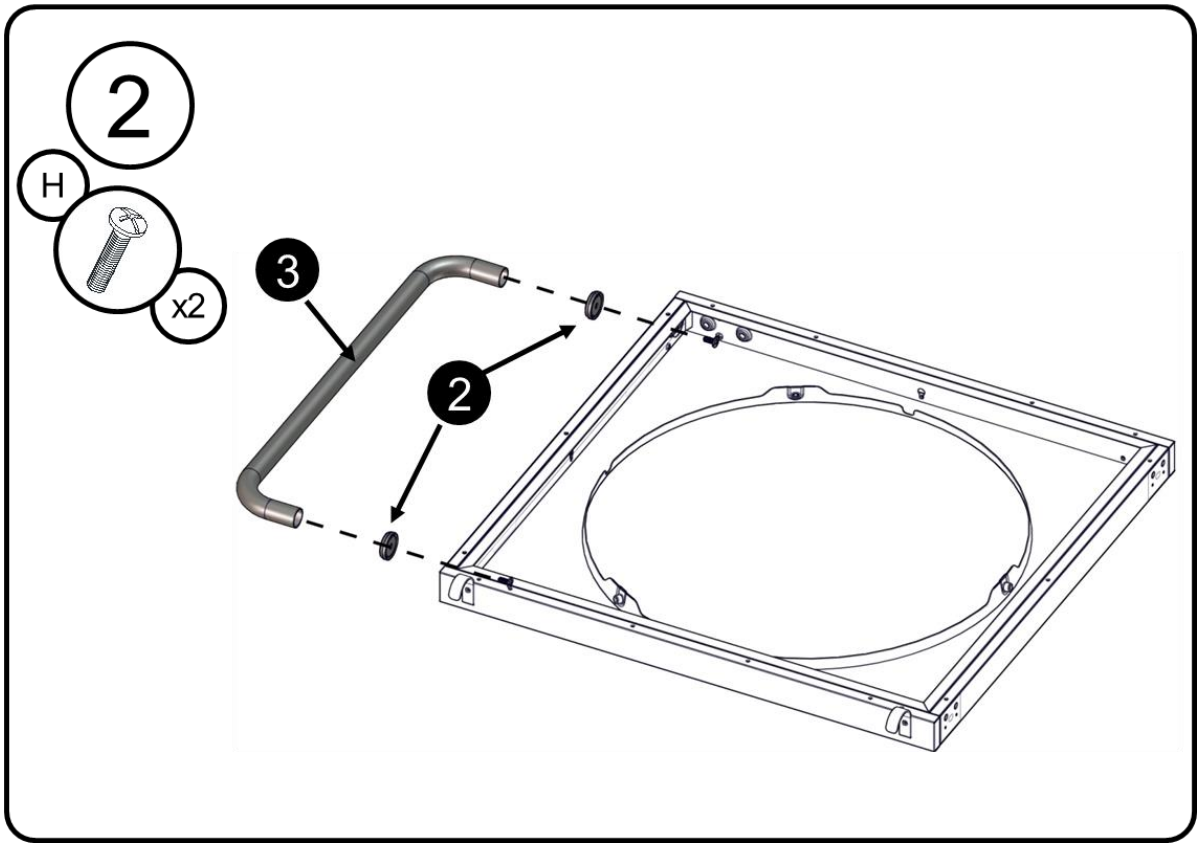

Instructions d'assemblage

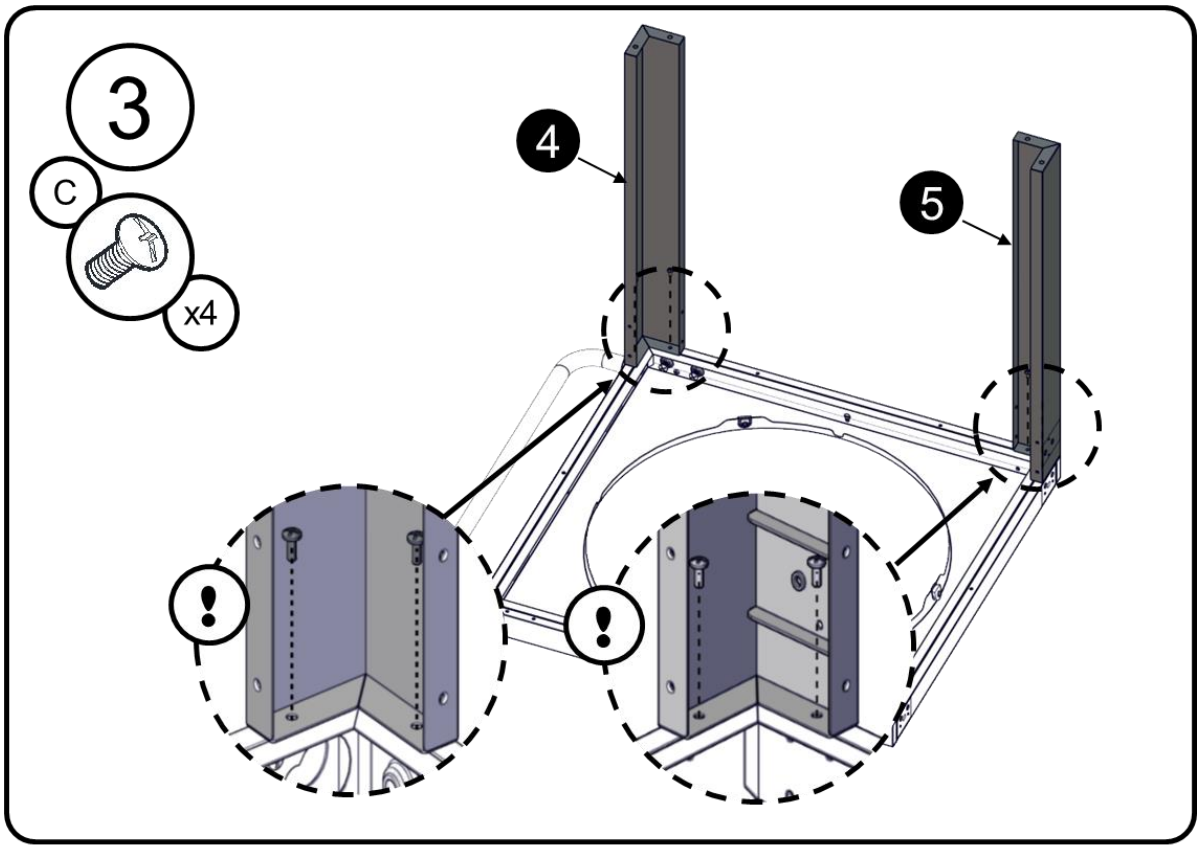

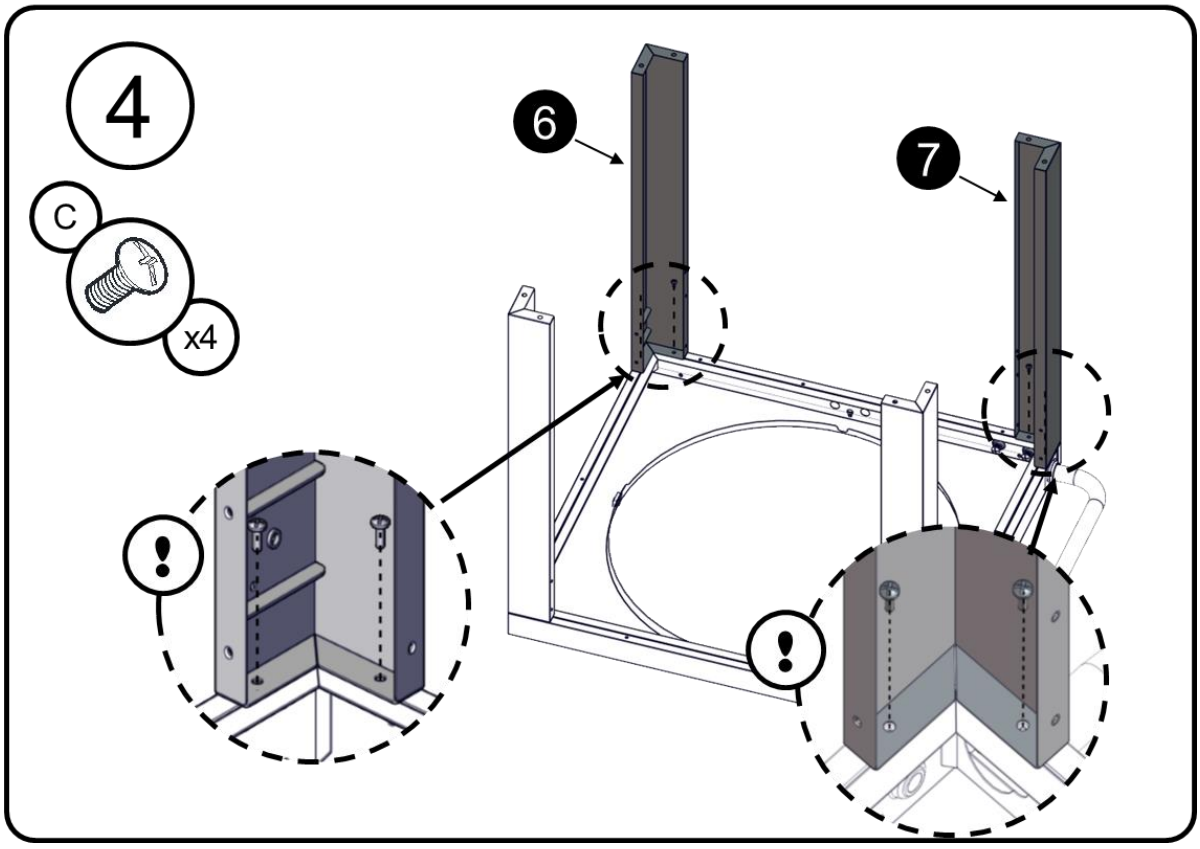

Instructions d'assemblage

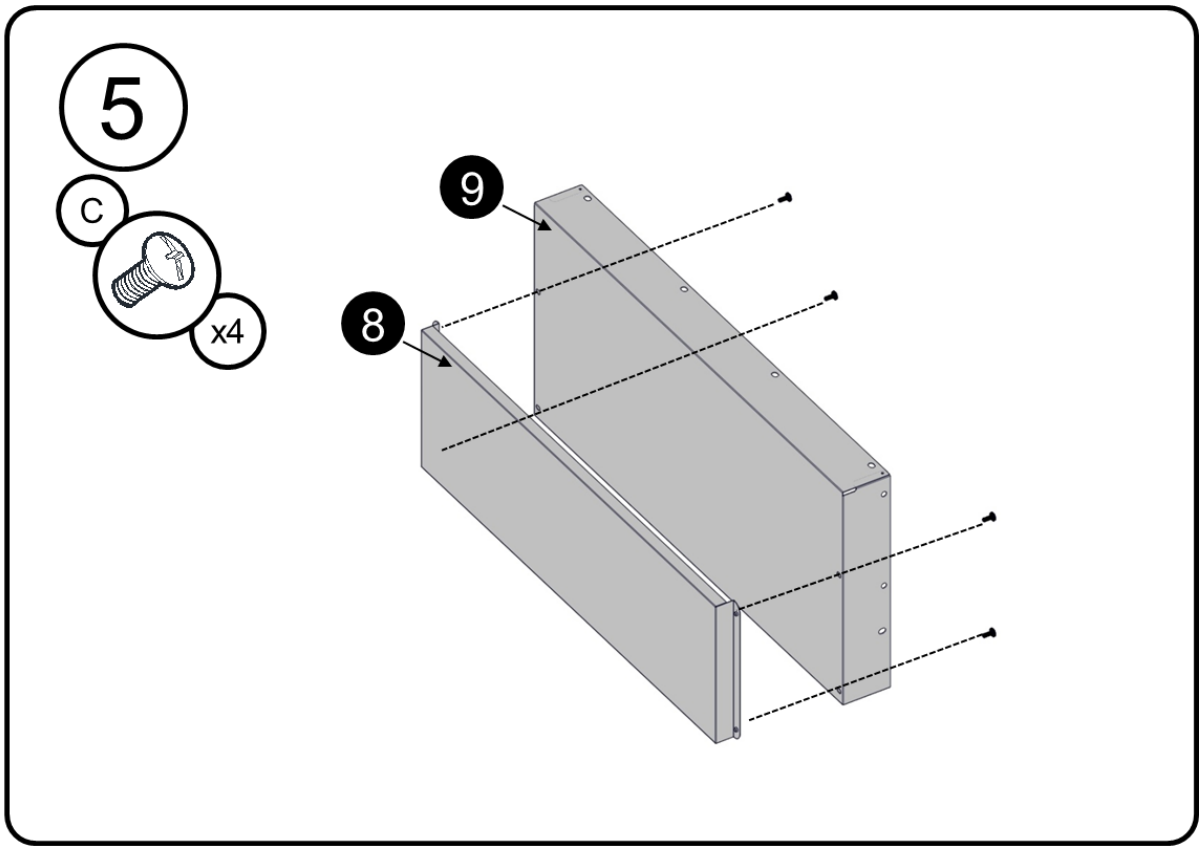

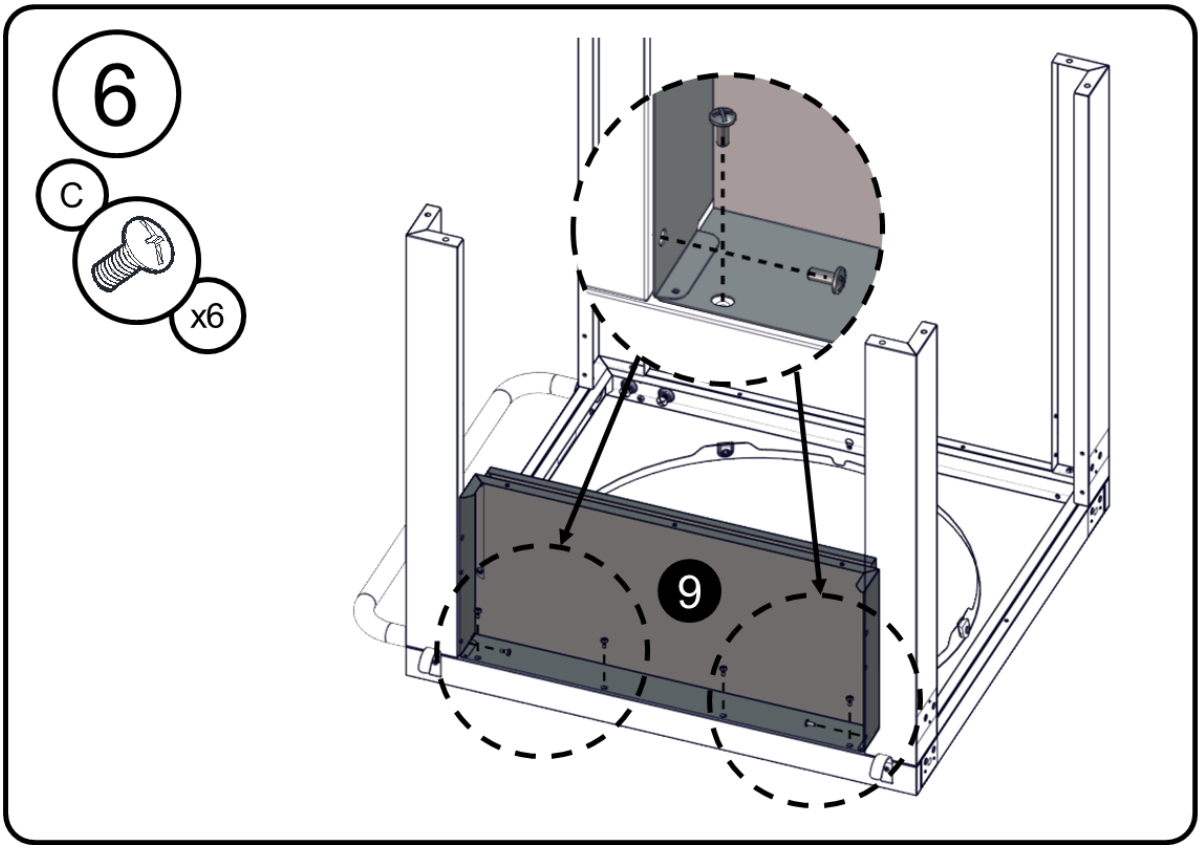

Instructions d'assemblage

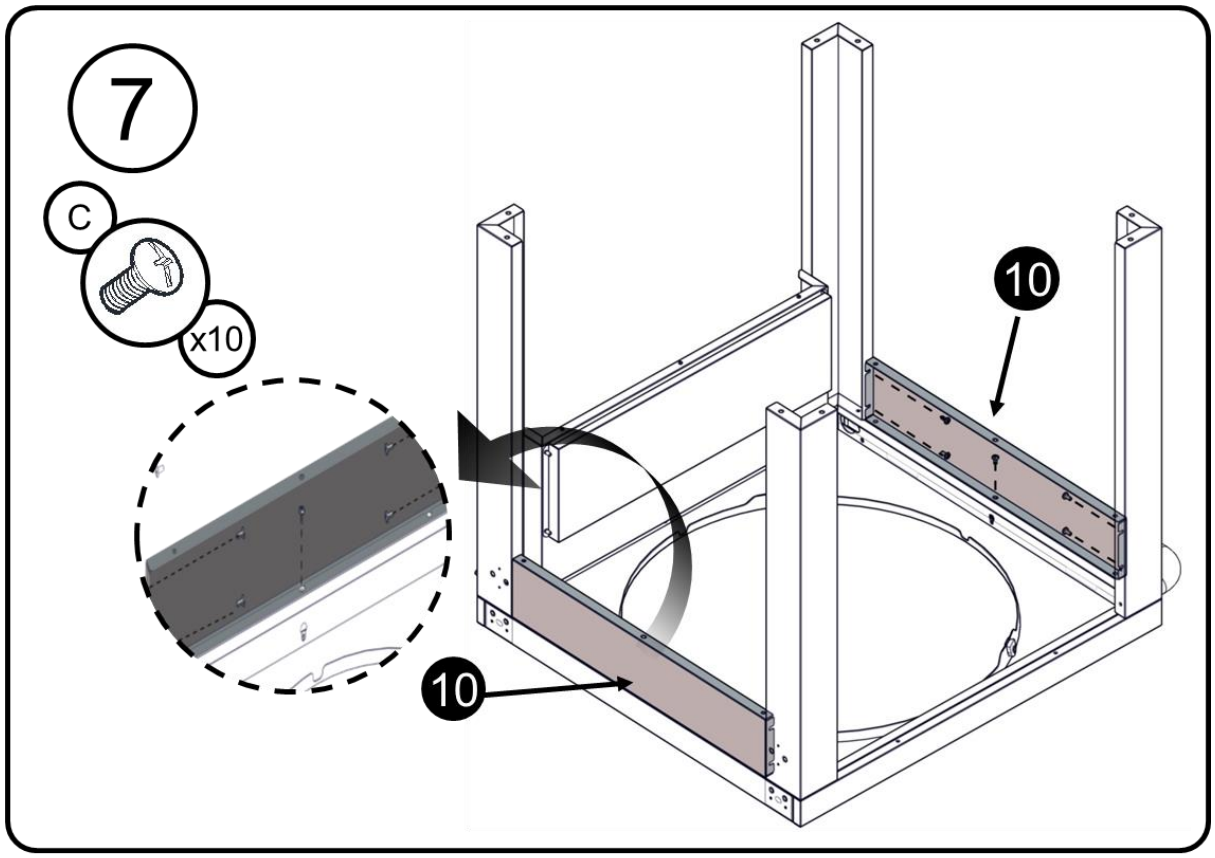

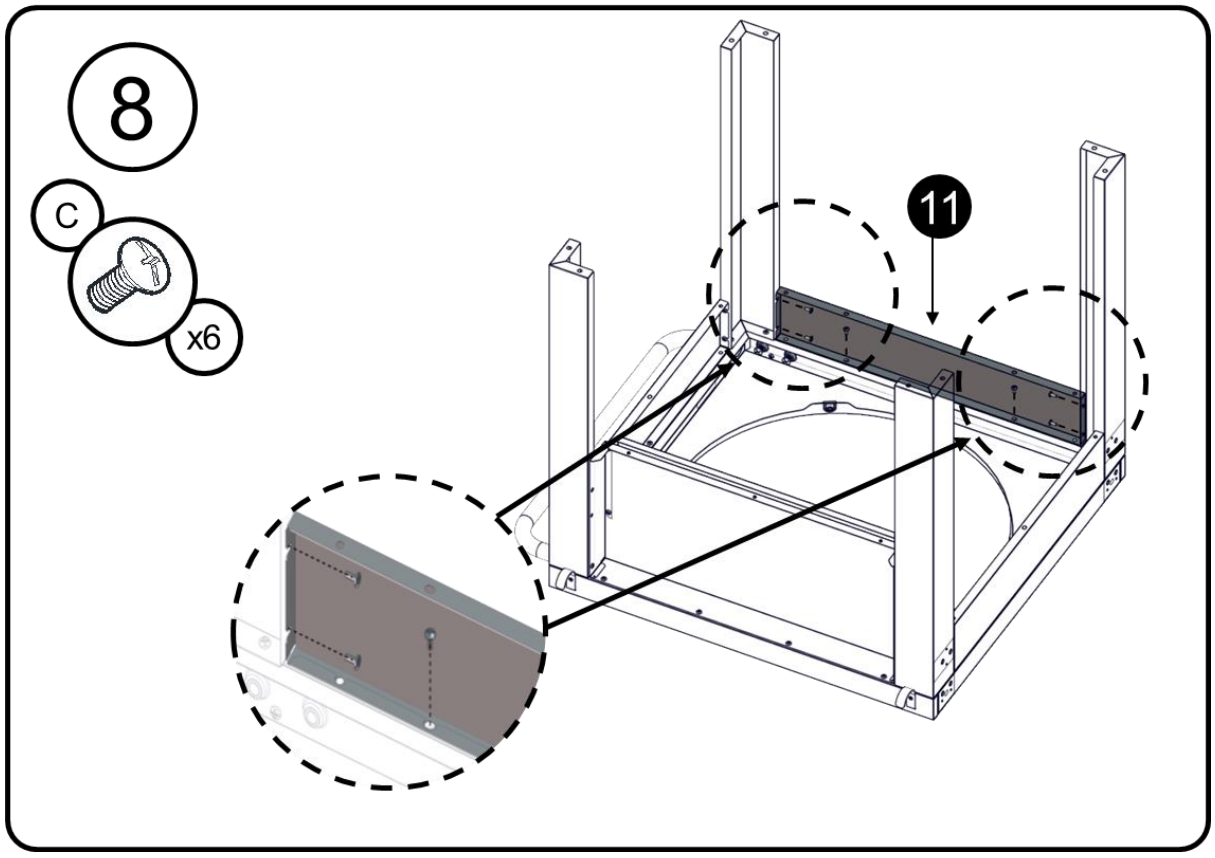

Instructions d'assemblage

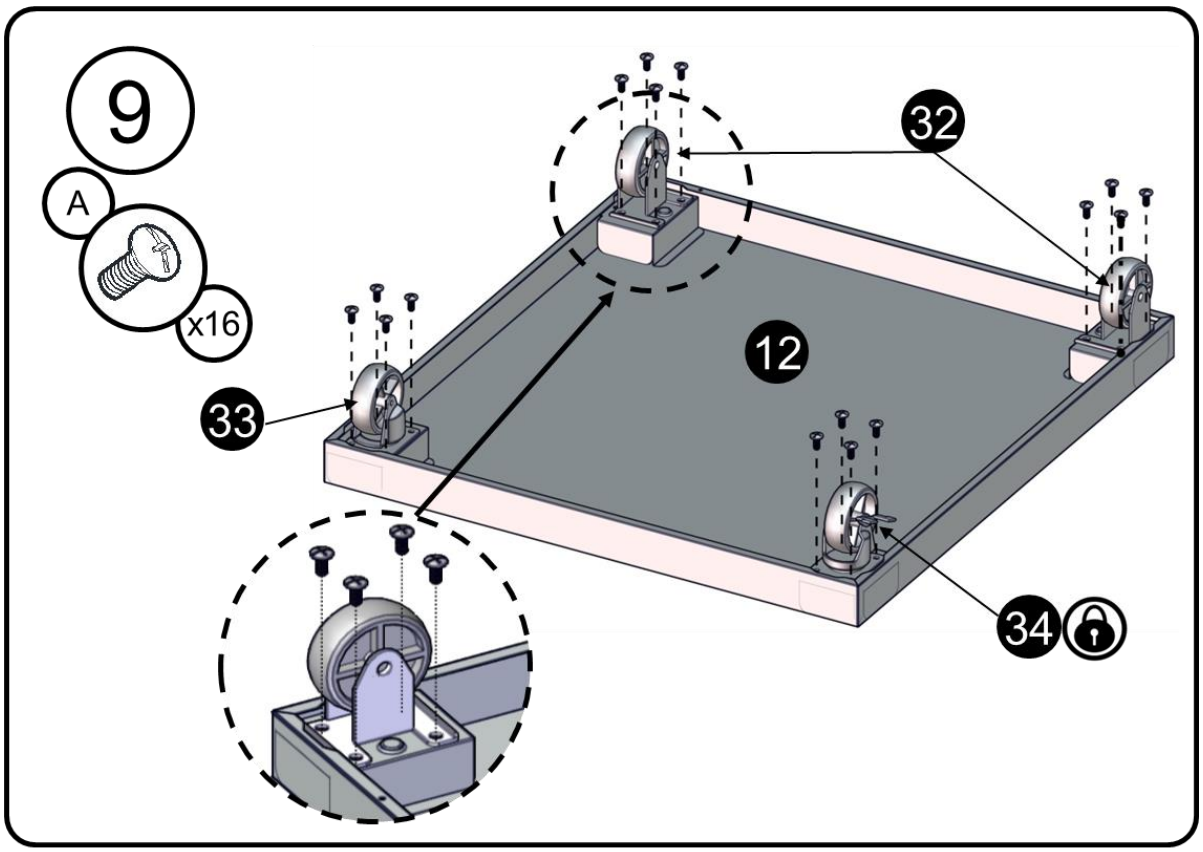

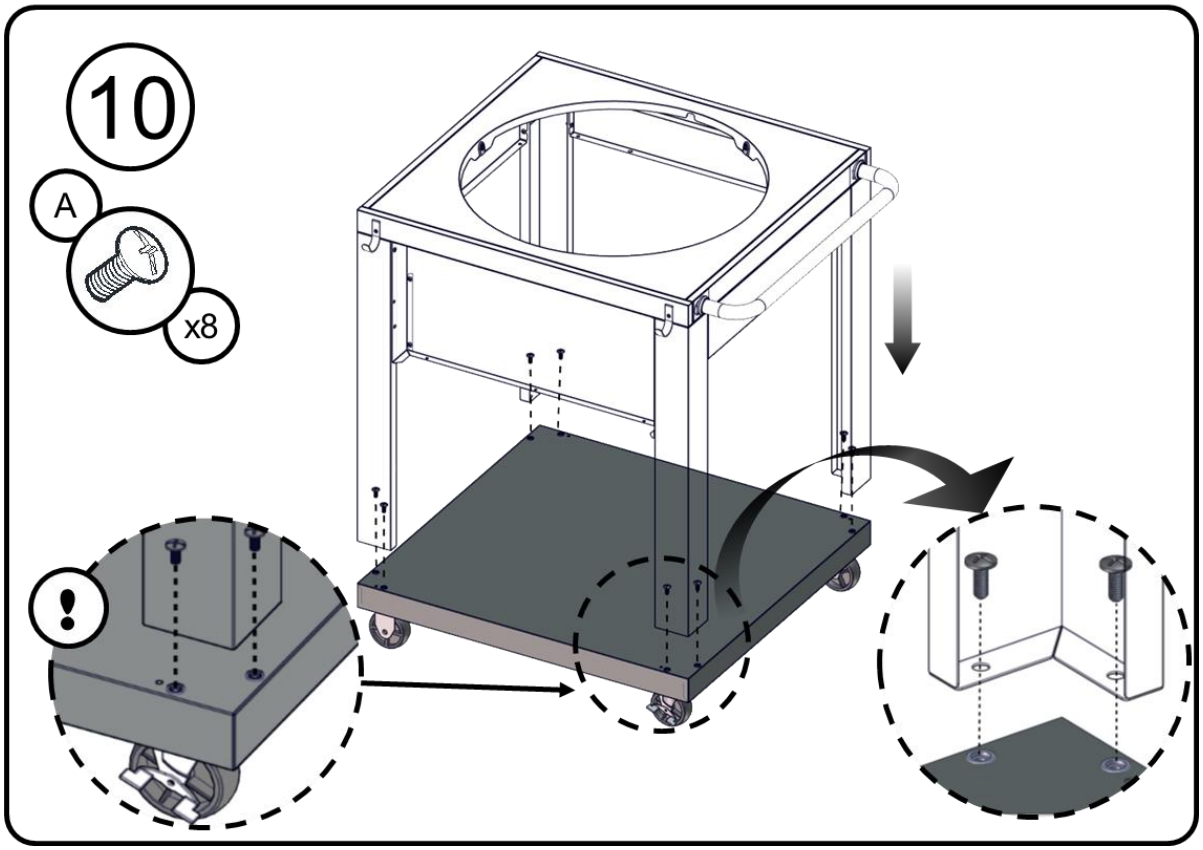

Instructions d'assemblage

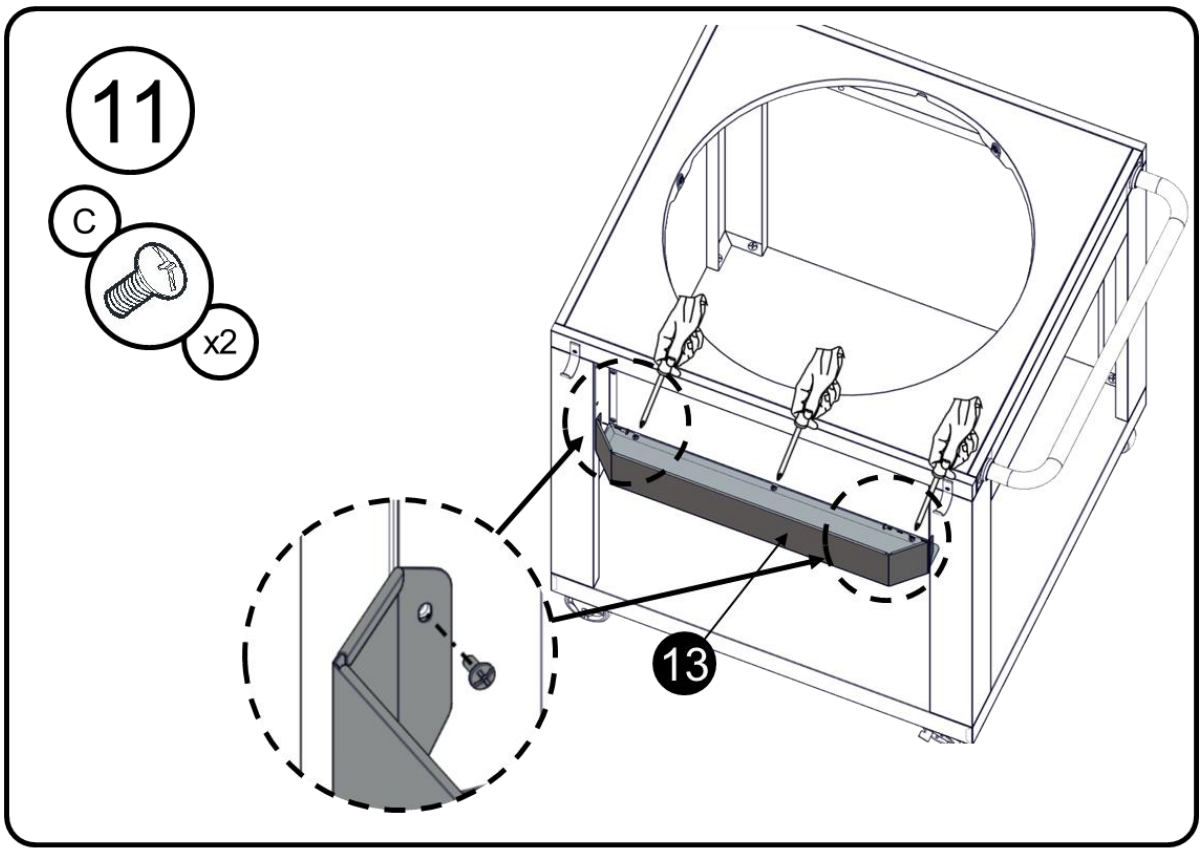

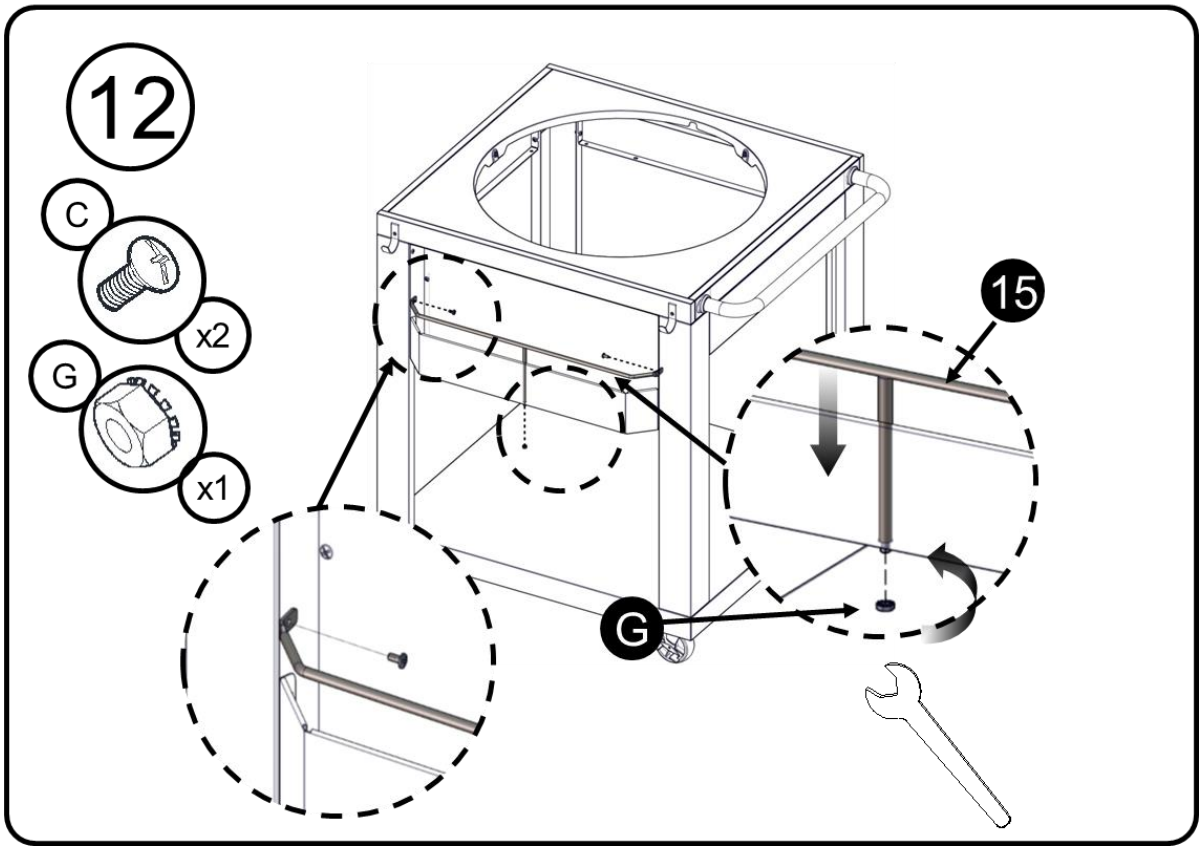

Instructions d'assemblage

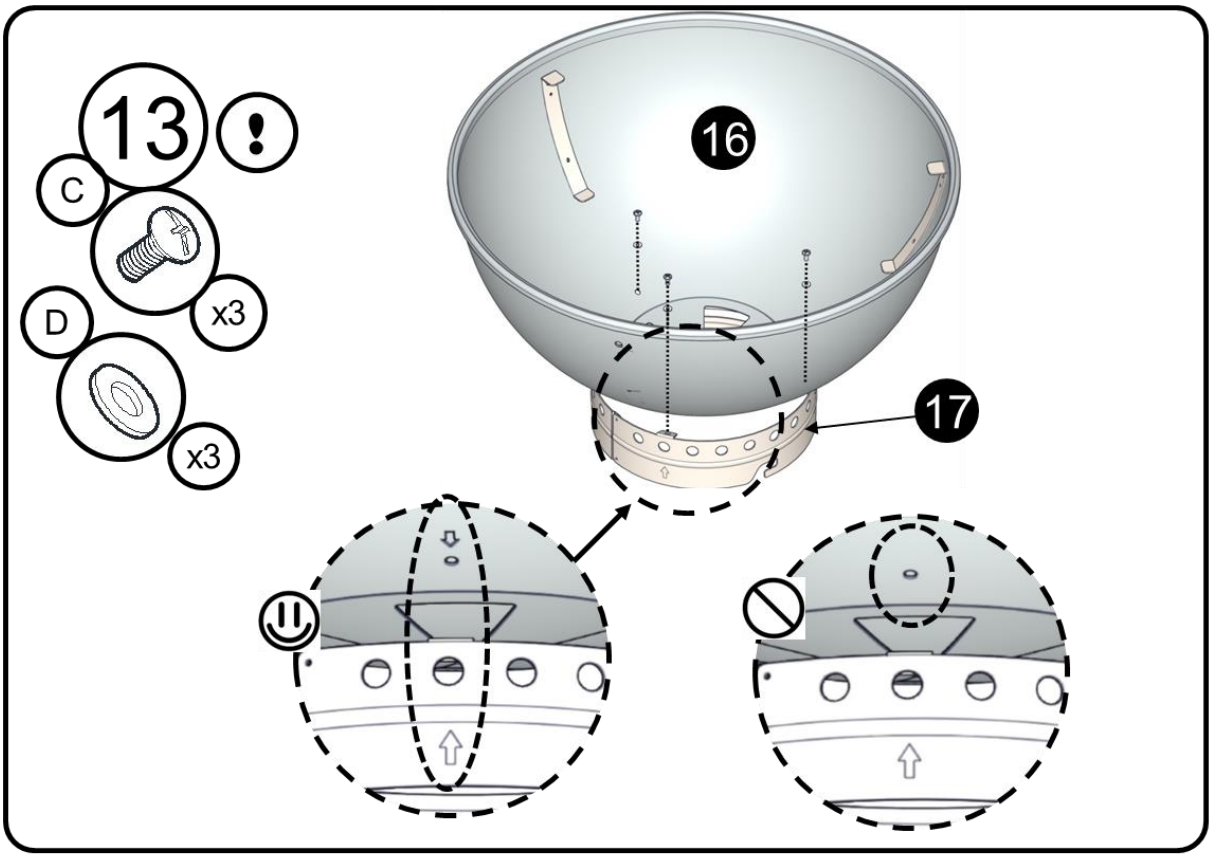

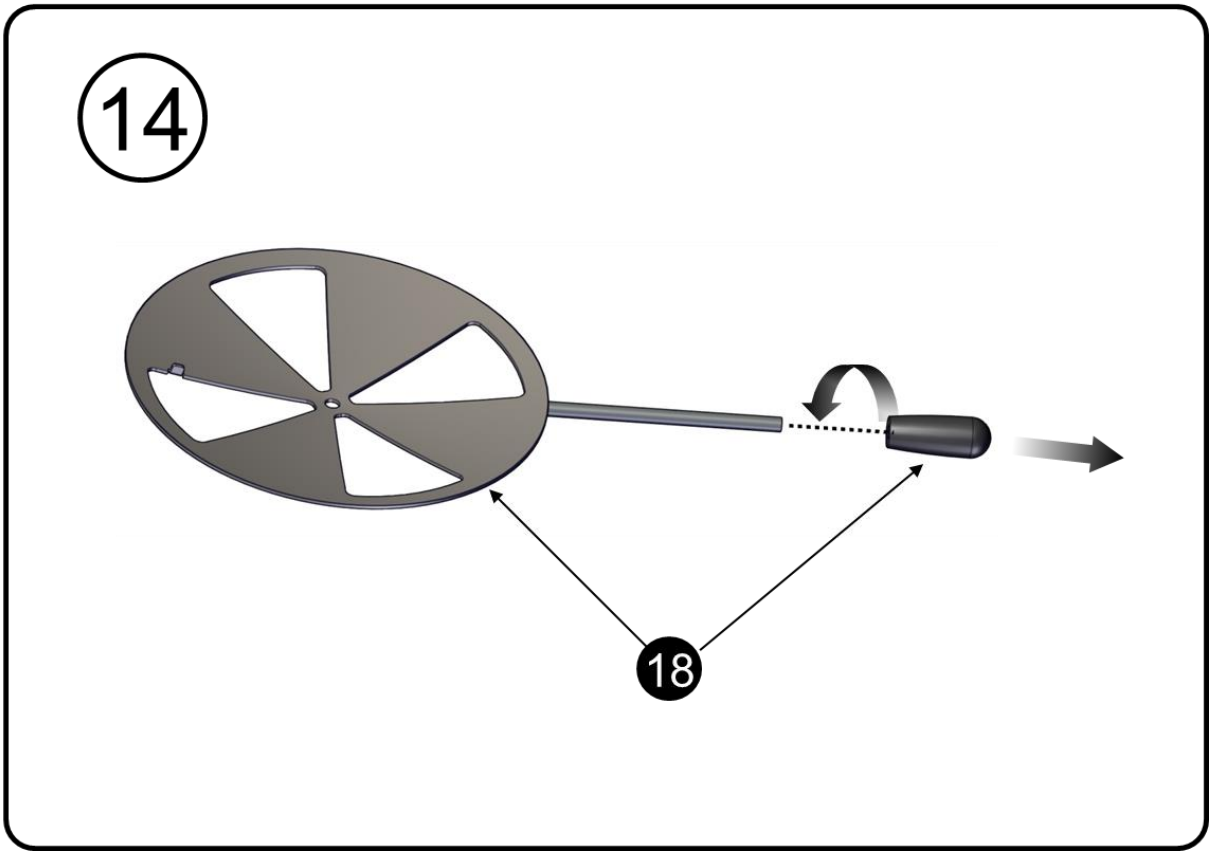

Instructions d'assemblage

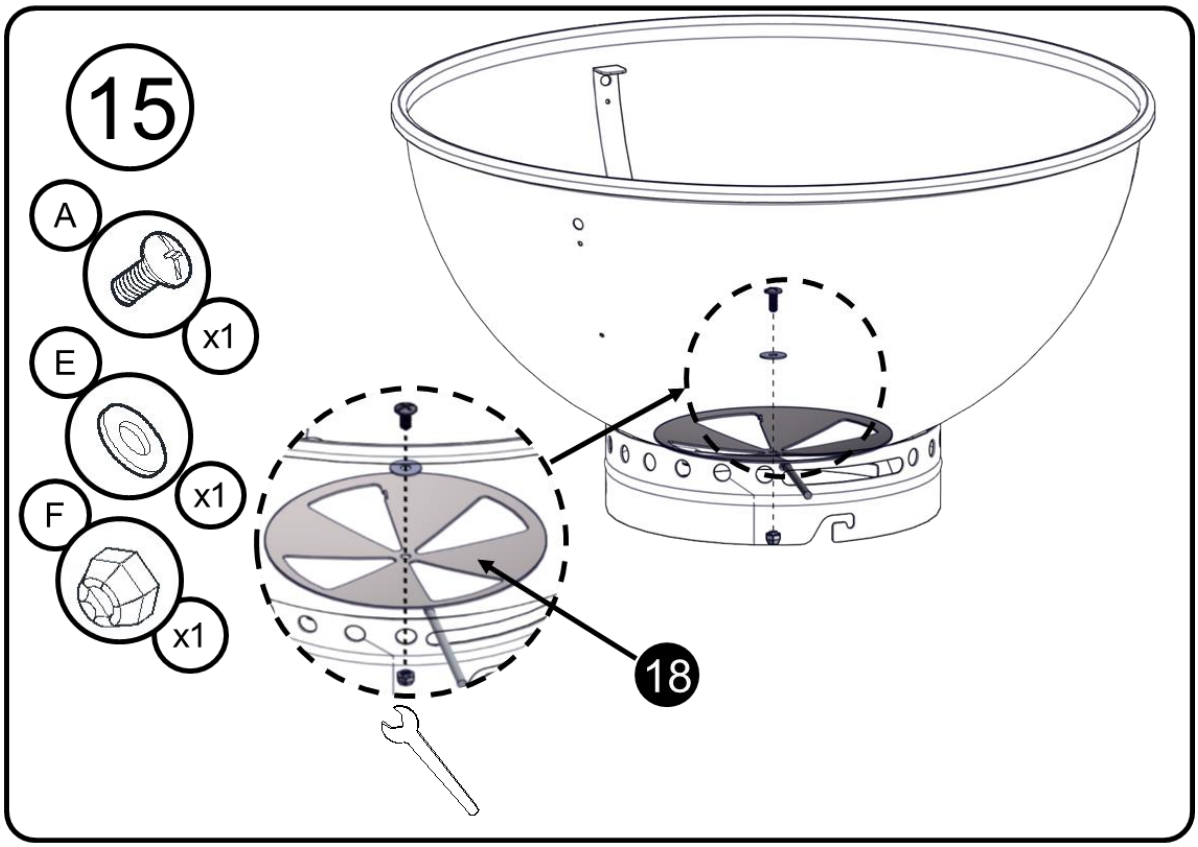

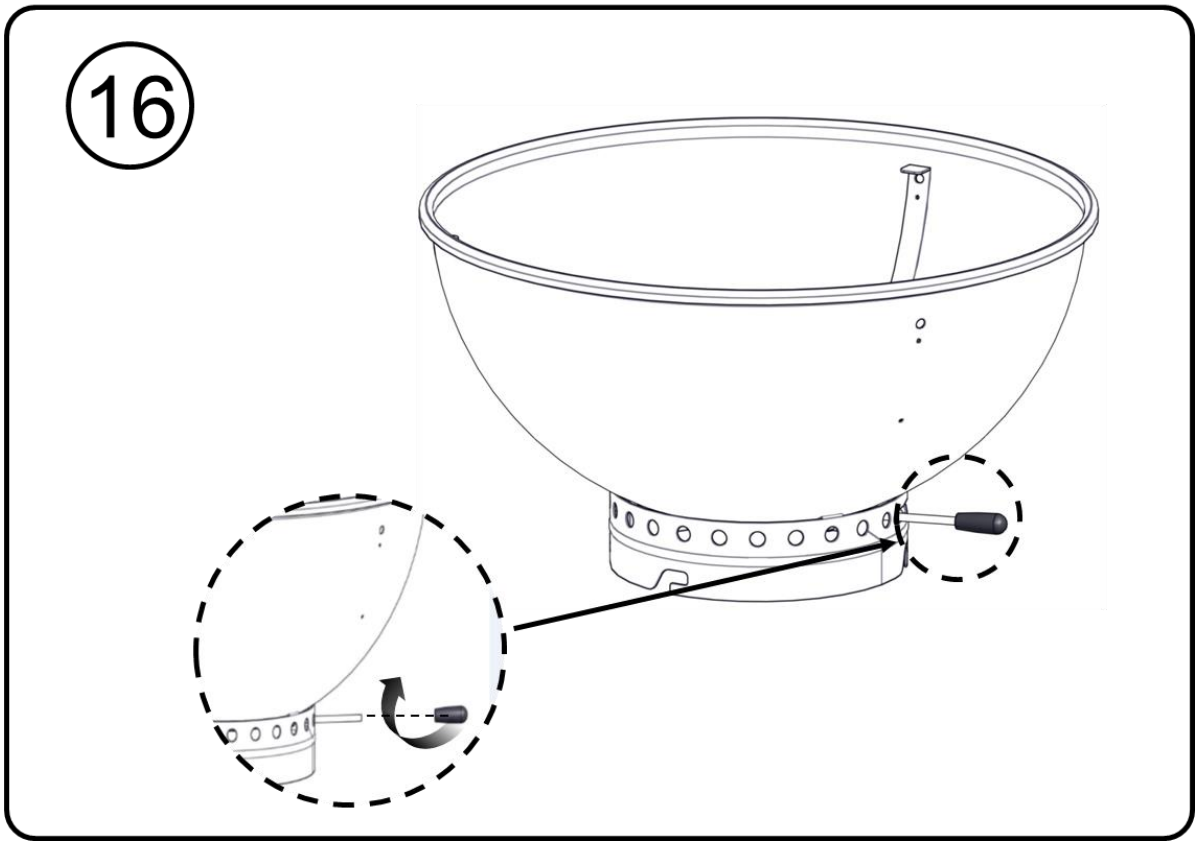

Instructions d'assemblage

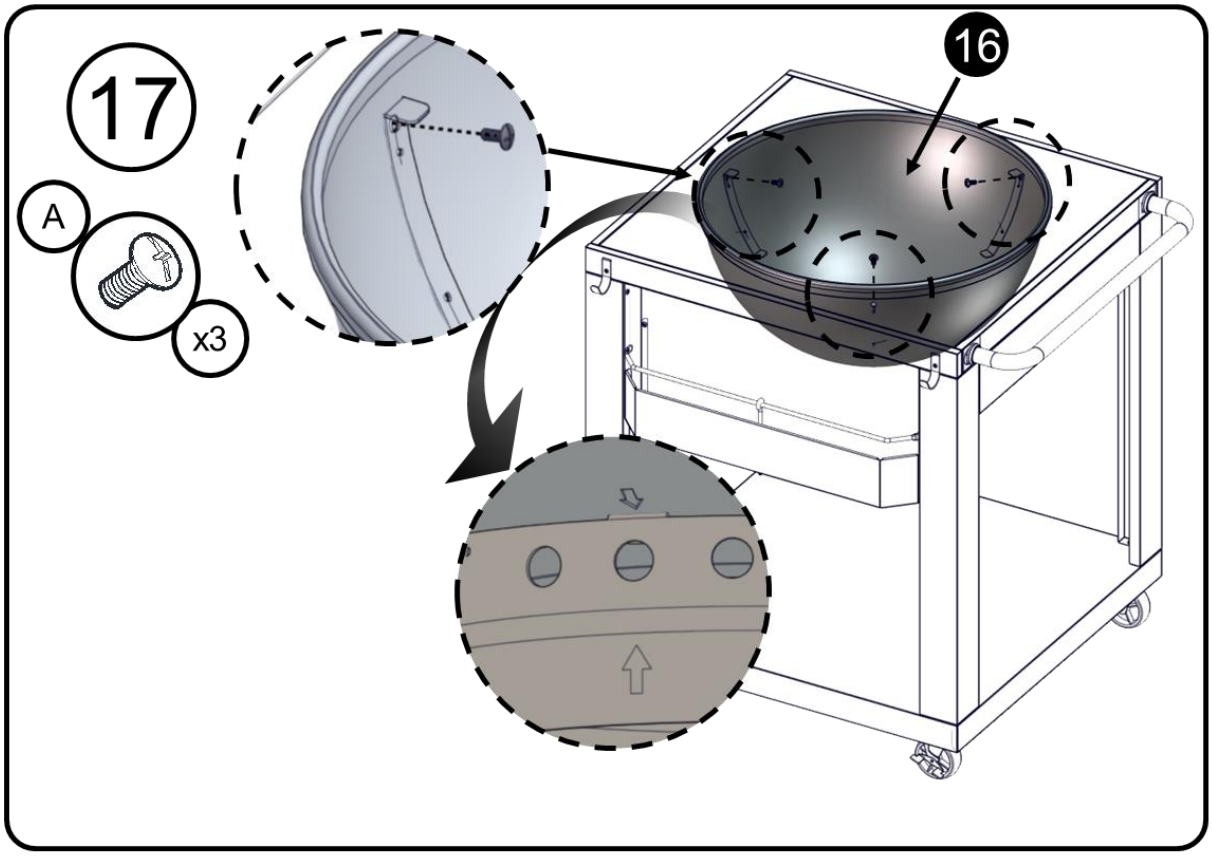

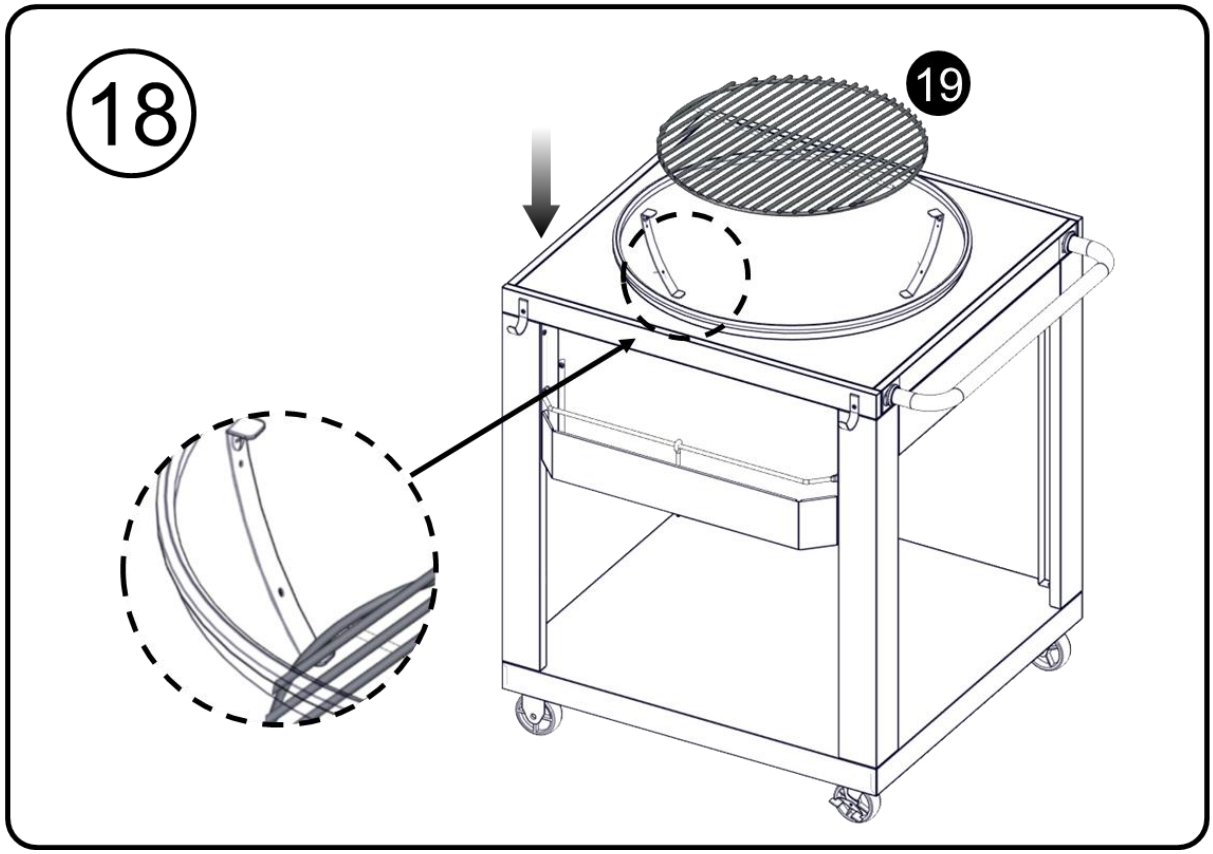

Instructions d'assemblage

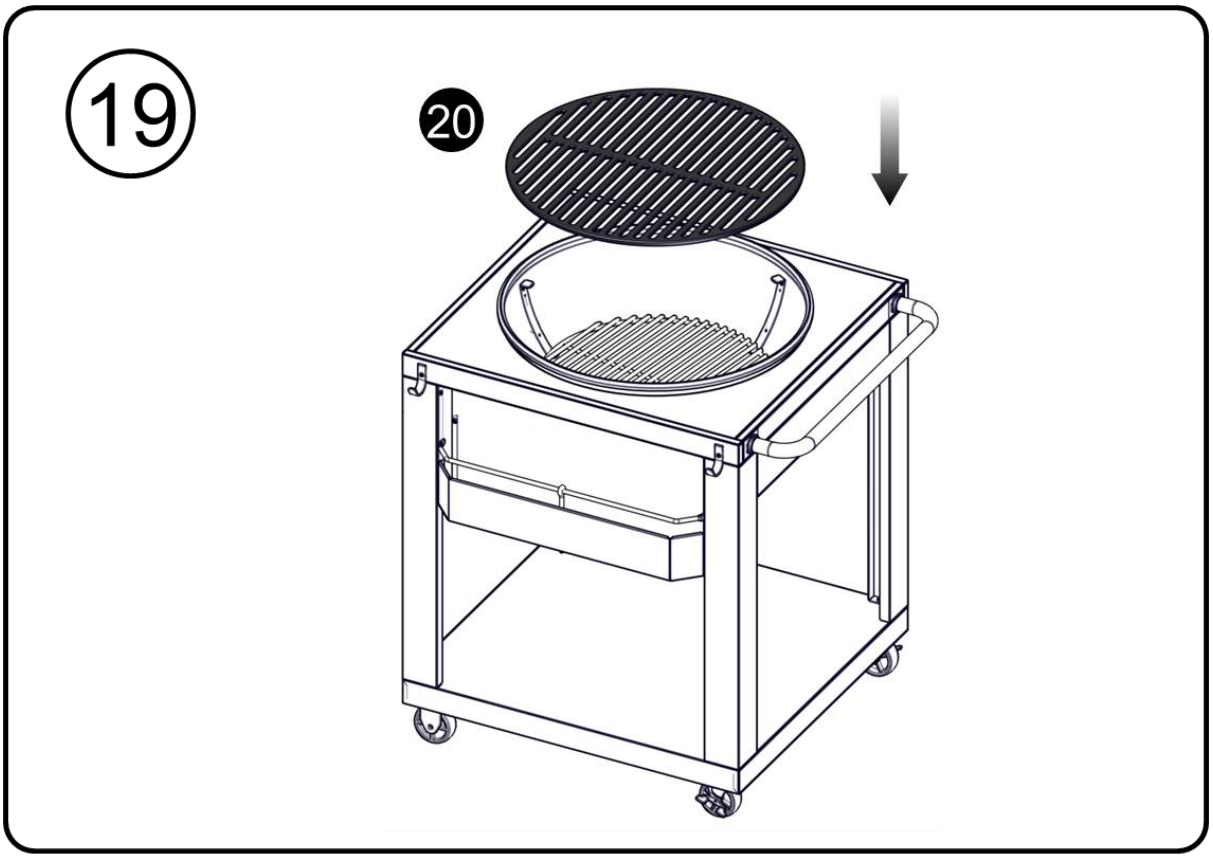

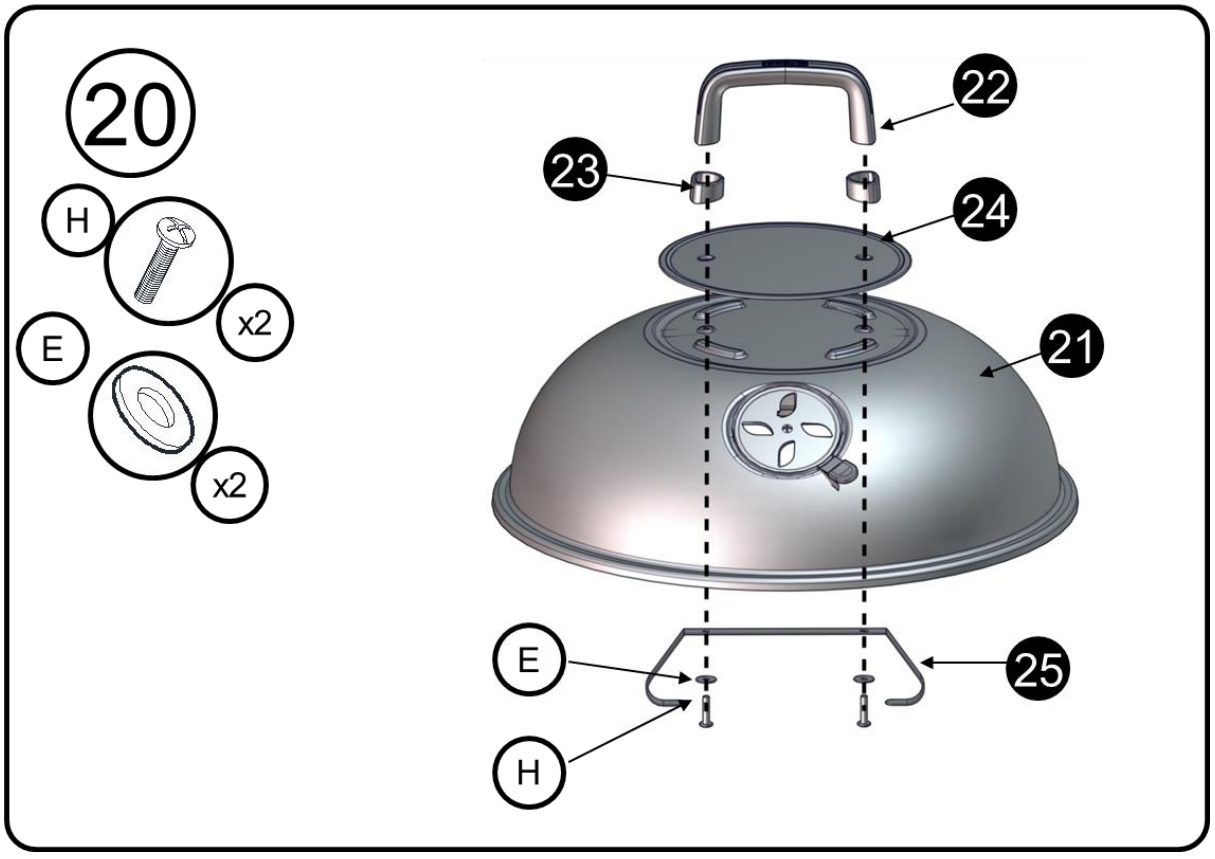

Instructions d'assemblage

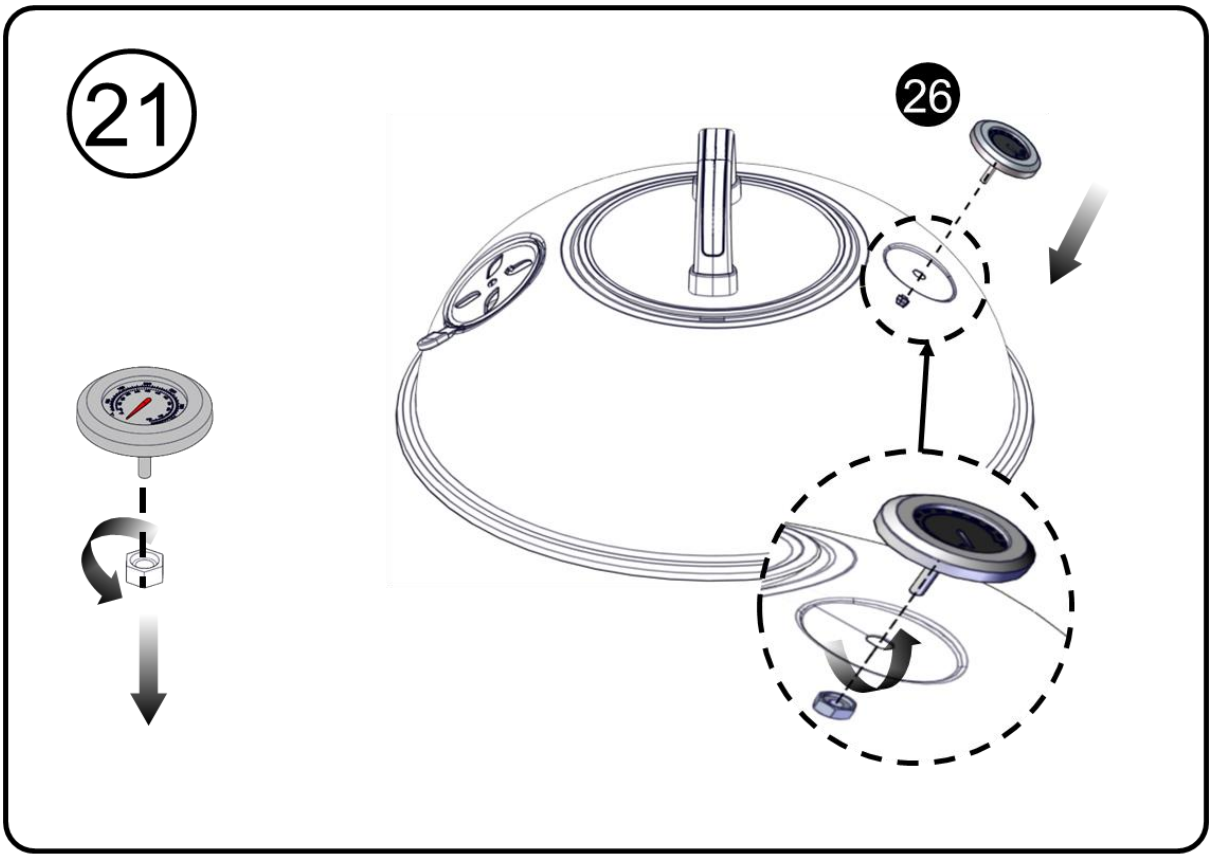

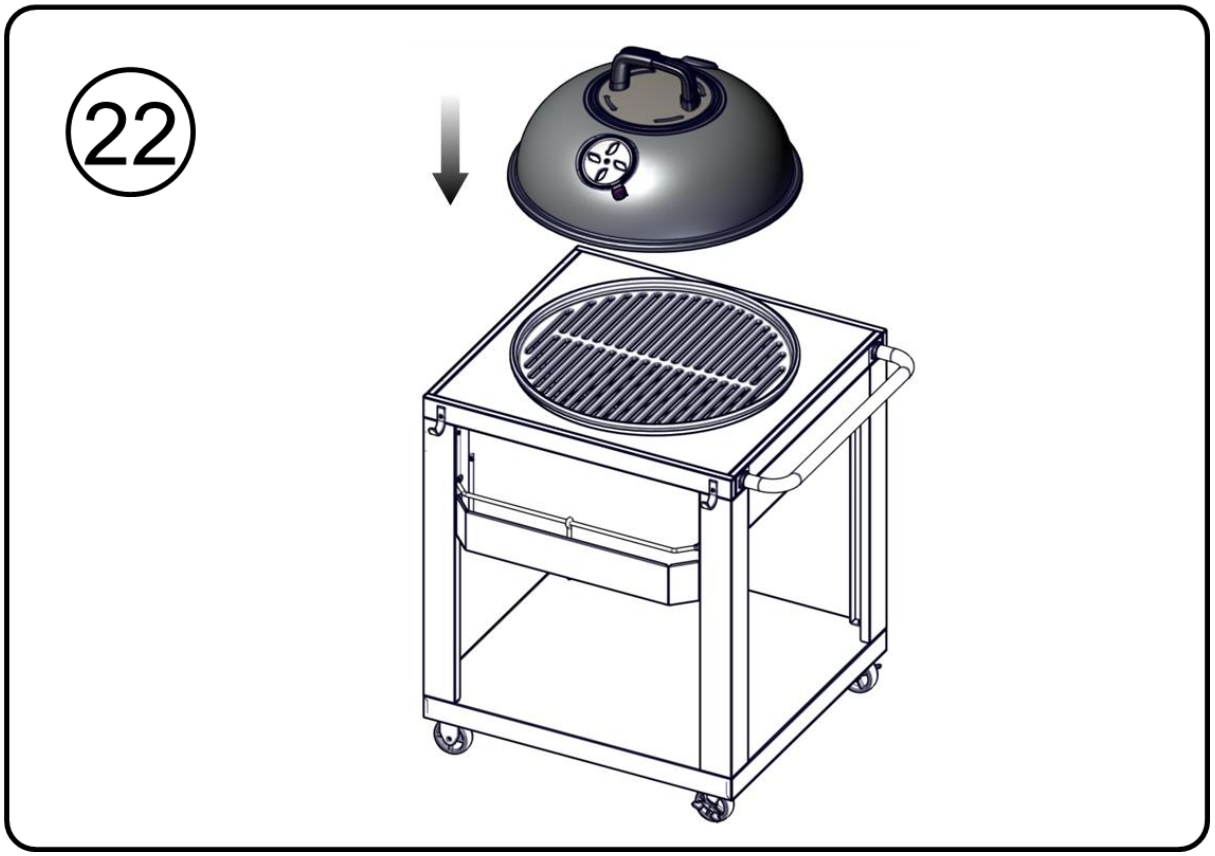

Instructions d'assemblage

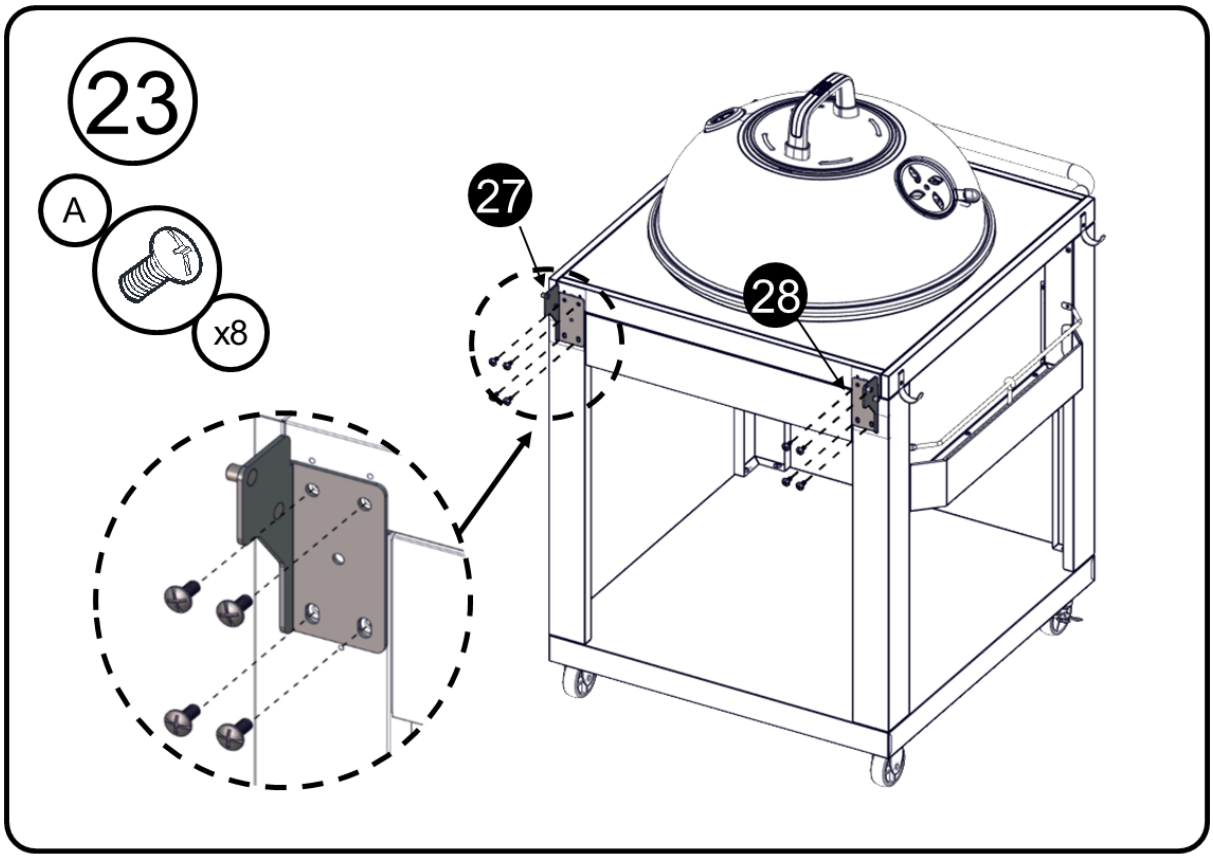

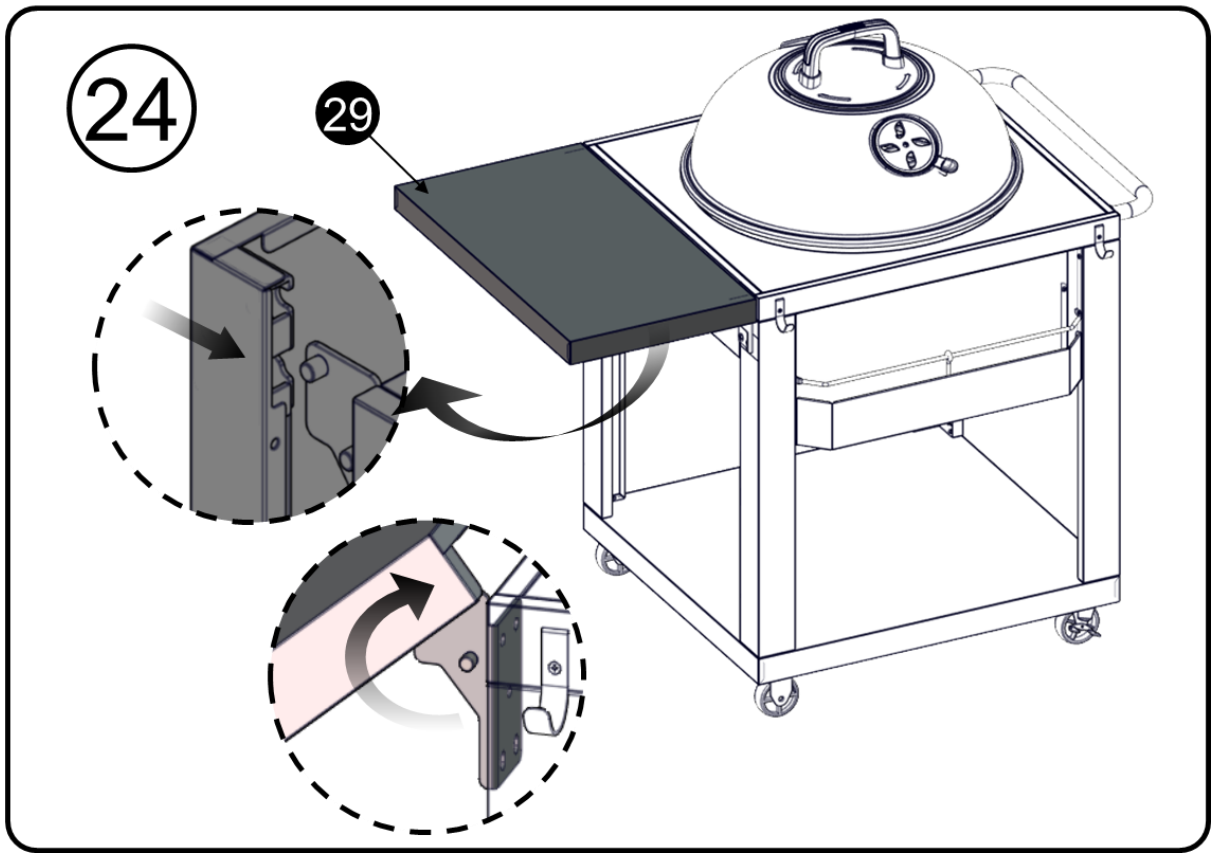

Instructions d'assemblage

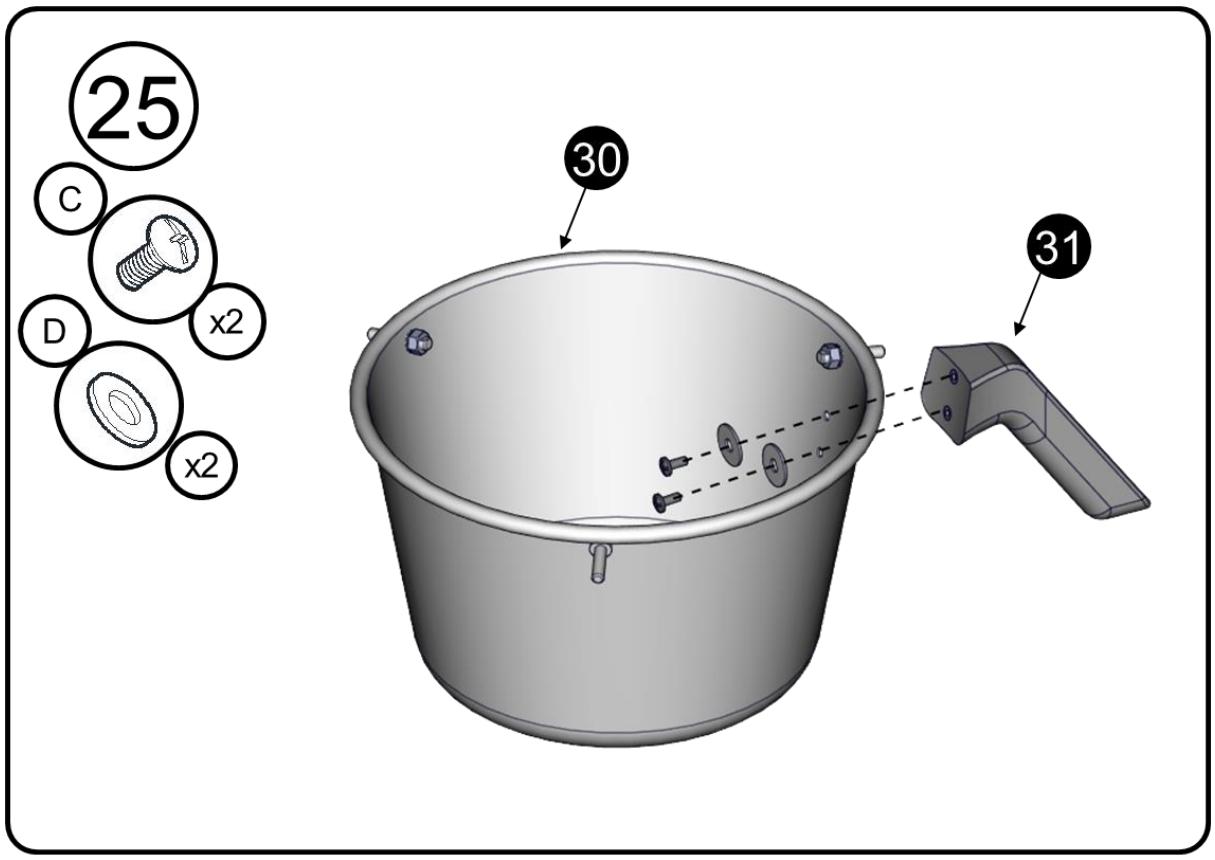

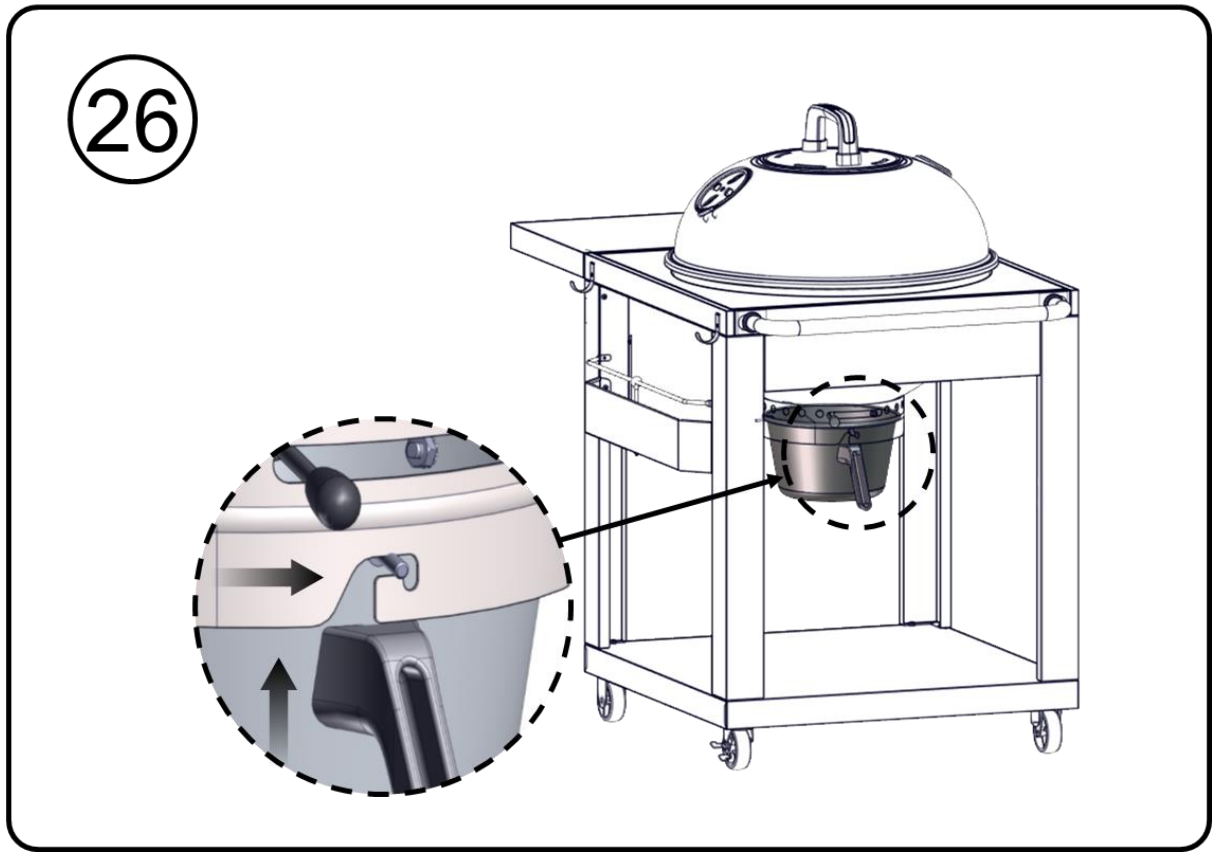

Instructions d'assemblage

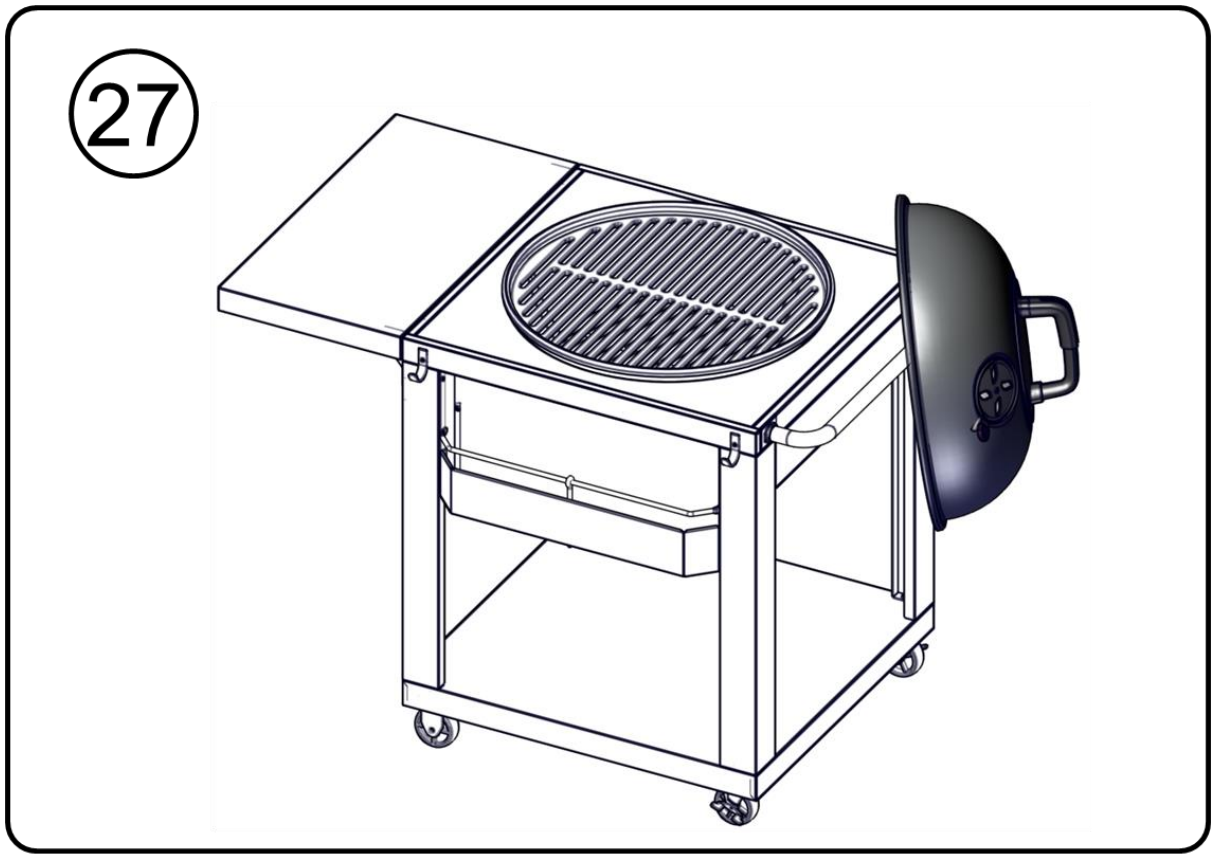

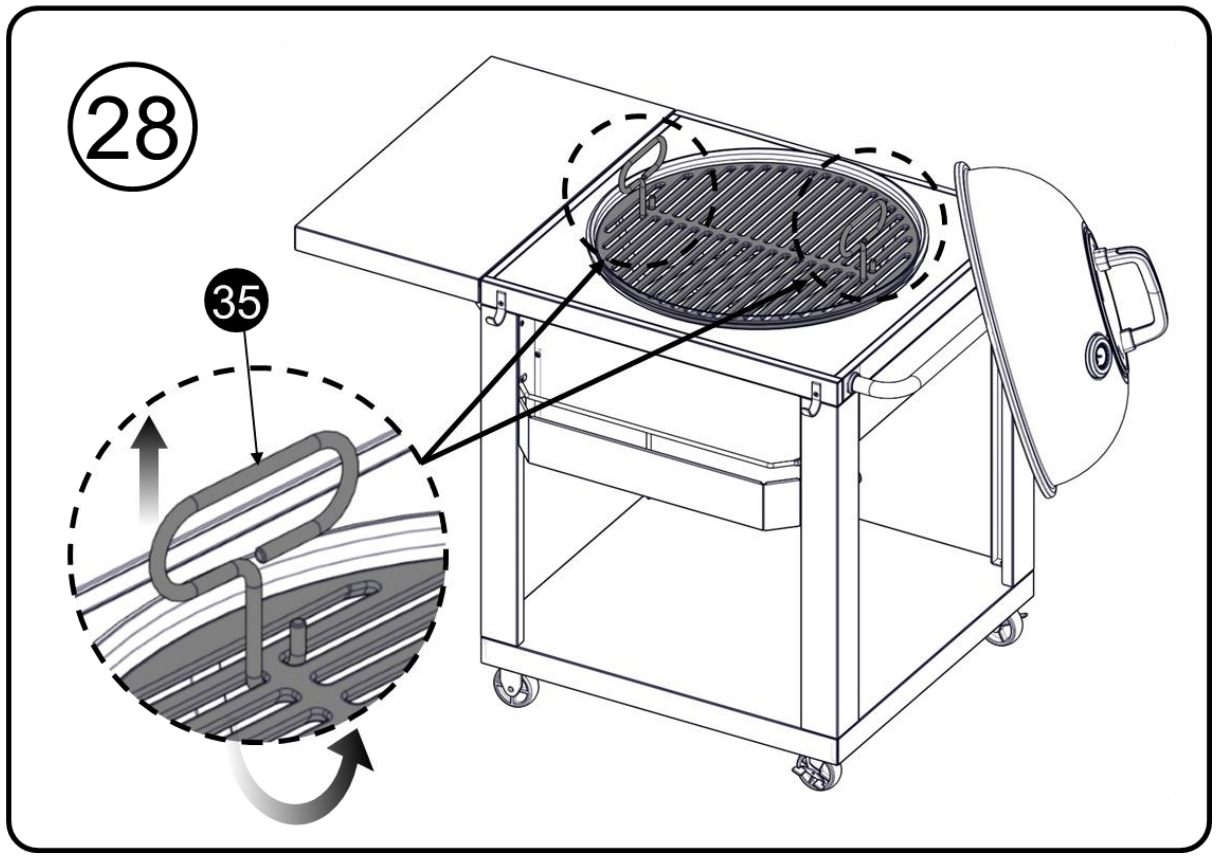

Instructions pour une utilisation sûre du barbecue

Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant son utilisation.

Ne l'utilisez pas à l'intérieur ou sur des surfaces couvertes.

N'utilisez que des allumeurs non dangereux (comme les allume-feux solides conformes à la norme européenne). Le réservoir de charbon de bois a une capacité d'environ 2 kg. Avant la première utilisation, le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes.

Lors de l'utilisation du barbecue, accrocher le couvercle sur la cuve de cuisson ou le placer dans un endroit sûr.

Utiliser des gants ou une manique lors de l'utilisation du barbecue.

Instructions environnementales et mesures d'élimination

Veillez à la propreté et la sécurité lors de la manipulation du gril et lors de l'élimination des matériaux résiduels.

Ne jetez les résidus de charbon de bois que dans des récipients en métal ou en matériaux non combustibles. Ne les jetez pas dans des récipients en plastique ou inflammables.

Veuillez jeter votre vieux barbecue dans des points de collecte prévus à cet effet. Ne jetez pas ce barbecue avec des déchets domestiques.

Mode d'emploi

1. Utilisez uniquement des produits de qualité comme le charbon de bois, les briquettes et les allume-feux de sécurité homologués conformes aux normes européennes.
2. Déposez une partie du charbon de bois ou des briquettes dans le récipient à charbon de bois.
3. Allumez un à deux allume-feux solides avec une allumette.
   Placez-les sur la couche existante de charbon de bois ou de briquettes.
4. Laissez les allume-feux solides brûler pendant 2 à 4 minutes. Attendez que le charbon de bois commence à briller avant d'ajouter du charbon de bois supplémentaire, lentement, jusqu'à atteindre la quantité requise.
5. Après environ 15 à 20 minutes, de la cendre blanche apparaît à la surface. Cela signifie que le barbecue est prêt.
   Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
   Répartissez le combustible uniformément dans le récipient à charbon de bois.
6. Graissez le gril, mettez-le en place et commencez à faire vos grillades.

Nettoyage et entretien

Pour entretenir votre barbecue, un nettoyage occasionnel peut être nécessaire.
Nettoyez le gril et les autres éléments sales après chaque utilisation.
Le gril doit refroidir entièrement avant le nettoyage, sinon vous risquez de vous brûler.
N'utilisez pas d'eau pour refroidir le gril. Risque de brûlures
Le récipient à charbon de bois ne peut être nettoyé qu'à sec, c'est-à-dire avec une brosse
N'utilisez pas d'acide, de solvant ou d'autres liquides inflammables pour le nettoyage
N'utilisez pas de produits abrasifs
Pour le nettoyage normal du gril, un torchon et de l'eau avec un nettoyant ménager, tel que du liquide vaisselle, peuvent être utilisés
Ne laissez pas le barbecue à découvert sous la pluie.

Garantie limitée

Le fabricant garantit à l'acheteur-consommateur d'origine uniquement que ce produit *(Modèle nº 810-0026H)* est exempt de défaut de fabrication et de matériaux après un assemblage correct et dans des conditions d'utilisation normales et raisonnables au domicile pendant les périodes indiquées ci-dessous à compter de la date d'achat. Le fabricant se réserve le droit de demander une photo comme preuve du dommage ou de renvoyer les pièces défectueuses, tout frais d'expédition par voie postale ou transport prépayé par le consommateur, à titre de révision et d'inspection.

COUVERTURE DE LA GARANTIE:

Garantie de 1 ANS sur le bol et le couvercle de la bouilloire, à l'exception des dommages causés par la rouille / brûlure.
GARANTIE DE 1 ANS sur Ash Catcher, à l'exception des dommages de rouille / brûlure.
Garantie de 1 ANS sur toutes les pièces restantes.

Une fois que le consommateur fournissant la preuve d'achat, tel qu'indiqué ci-contre, le fabricant répare ou remplace les pièces qui sont prouvées défectueuses pendant la période de garantie applicable. Les pièces requises pour l'exécution de ladite réparation ou le remplacement seront gratuites sauf pour les frais d'expédition, tant que l'acheteur soumet sa demande dans la période de garantie depuis la date d'origine de l'achat. L'acheteur-consommateur d'origine sera responsable des frais d'expédition des pièces remplacées selon les conditions de la présente garantie limitée. La présente garantie limitée est applicable aux États-Unis uniquement et uniquement disponible au propriétaire d'origine du produit. Elle *n'est pas transférable*. Le fabricant requiert une preuve raisonnable de votre date d'achat. Vous devez en conséquence conserver votre reçu d'achat et/ou facture. Si l'unité a été offerte en cadeau, demandez au donneur du cadeau d'envoyer le reçu en votre nom à l'adresse indiquée ci-dessous. Toute pièces défectueuse ou manquante soumise à la présente garantie limitée ne sera pas remplacée sans enregistrement ni preuve d'achat. La présente garantie limitée s'applique à la fonctionnalité du produit UNIQUEMENT et ne couvre pas les questions cosmétiques, telles que les éraflures, les bosses, les corrosions ou la décoloration résultant de la chaleur ou des agents de nettoyage chimique ou tout autre type d'outil utilisé pour l'assemblage ou l'installation de l'appareil, la rouille sur la surface ou la décoloration des surfaces en acier inoxydable. La rouille de la surface, la corrosion ou l'écaillage de la peinture en poudre sur les pièces métalliques n'affectent pas l'intégrité structurelle du produit et ne sont pas considérés comme défaut de fabrication ou de matériaux. En conséquence, ils ne sont pas couverts par la présente garantie. La présente garantie ne rembourse pas le coût de toute complication, aliment, blessure personnelle ni dommage matériel. Si une pièce de remplacement d'origine n'est pas disponible, une pièce de remplacement comparable sera envoyée. Vous serez responsable des frais d'expédition de toutes les pièces remplacées selon les conditions de la présente garantie limitée.

ÉLÉMENTS QUE LE FABRICANT NE REMBOURSERA PAS :

- Interventions pour réparation à votre domicile.
- Réparations lorsque votre produit est utilisé pour une utilisation autre qu'une famille normale ou résidentielle.
- Dommage résultant d'accident, modification, utilisation erronée, manque de maintenance/nettoyage, abus, incendie, inondation, cas de force majeure, installation incorrecte et installation ne correspondant pas aux codes d'électricité ou de plomberie ou utilisation des produits non approuvés par le fabricant.
- Toute perte d'aliment en raison de pannes de produit.
- Pièces de remplacement ou coûts de main-d'œuvre pour la réparation pour les unités utilisées en dehors des États-Unis ou au Canada.
- Prise en charge et livraison de votre produit.
- Frais d'expédition ou de traitement des photos envoyées dans des documents.
- Réparation des pièces ou des systèmes résultant de modifications non autorisées apportées au produit.
- La prise en charge et/ou réinstallation de votre produit.
- Coût d'expédition, standard ou expédié, pour les pièces sous garantie/non garantie et de remplacement.

CLAUSE DE DÉNÉGATION DE RESONSABILITÉ DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITES DES RECOURS
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses sont votre recours exclusif conformément aux conditions de la présente garantie limitée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages directs ou accessoires découlant d'une infraction à la présente garantie limitée ou à toute autre garantie implicite applicable ou toute défaillance ou dommage résultant de cas fortuit, entretien et maintenance incorrects, incendie déclenché par la graisse, accident, modification, remplacement de pièces de marques fabriquées par tiers, utilisation erronée, transport, utilisation commerciale, abus, environnements hostiles (temps rudes, calamités naturelles, modifications par des animaux), installation inappropriée ou non conforme aux codes locaux ou aux instructions imprimées du fabricant.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE OFFERTE PAR LE FABRICANT. AUCUNE SPÉCIFICATION DE PERFORMANCE OU DESCRIPTION DU PRODUIT, WHEREVER IT APPEARS N'EST GARANTIE PAR LE FABRICANT SAUF DANS LA FORME TELLE QUE STIPULÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULE DES LOIS D'UN ÉTAT QUELCONQUE, Y COMPRIS GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTABILITÉ DANS UN OBJECTIF OU EMPLOI PARTICULIER EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN TEMPS À LA DURÉE STIPULÉE CI-CONTRE.

Ni les revendeurs ni l'établissement de vente au détail vendant ce produit n'ont le droit de proposer d'autres garanties supplémentaires ou de promettre des recours additionnels ou ne correspondant pas aux déclarations susmentionnées. La responsabilité maximum du fabricant, dans tous les cas, ne peut pas dépasser le prix d'achat documenté du produit réglé par le consommateur d'origine. La présente garantie ne s'applique qu'aux unités achetés auprès d'un vendeur au détail ou revendeur agréé. REMARQUE : Certains états n'autorisent pas l'exclusion ni la limite de dommages directs ou indirects, en conséquence certaines limites ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner ; la présente garantie limitée vous confère des droits spécifiques légaux tels que stipulés dans les présentes. Vous pouvez en outre bénéficier 'autres droits variant d'un état à un autre.

Pour toute assistance concernant un retour de marchandises, des questions d'ordre généra
et des problèmes de dépannage, veuillez contacter sav@my-nok.com

℗ Proceda à separação seletiva das embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.