



# Notice PORTILLON PVC

Cadre  
PVC



1 personne



Perforateur – Visseuse – Chevilles – Vis – Niveau à bulle – Mètre à ruban –  
Marteau – Règle – Clés plates 19 – Tournevis cruciforme – Clés Allen -  
*Type de chevilles et de vis à adapter en fonction de la nature des piliers.*


## Contenu accessoires :

- 2 gonds à sceller
- 1 plaque de propreté + 2 vis 4\*20mm
- 1 jeu de poignées
- 1 serrure
- 1 gâche

## Vérifications préalables :


### POSE SUR PILIERS BETONS (pierres, parpaings,...)

- 1- Vérifier les aplombs des piliers: 5mm sur 2m maximum
- 2- Vérifier la largeur entre-piles = Largeur du portillon + 5cm
- 3- Vérifier la hauteur des piliers = Hauteur du portillon + 10cm
- 4- Vérifier le niveau du seuil béton
- 5- Vérifier le sens d'ouverture du portillon
- 6- Vérifier l'aplomb du terrain (ouverture du portillon)

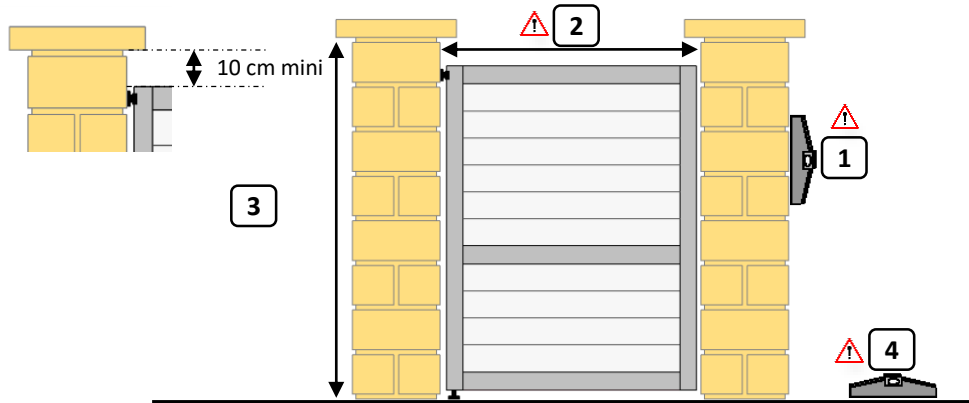

## Positionnements et fixations des gonds:

- 1- Repérez le sens d'ouverture.
- 2- Poser le portillon sur des cales de 2,5cm.
- 3- Positionner le portillon à l'emplacement prévu avec l'axe des gonds au centre des piliers - Voir schéma 6 -
- 4- Vérifier les aplombs verticaux et horizontaux. Corriger si nécessaire.
- 5- Caler le portillon avec un jambage. (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTILLON AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 6- Tracer l'emplacement du gond supérieur et celui de la crapaudine, enlever le portillon, sceller les gonds.

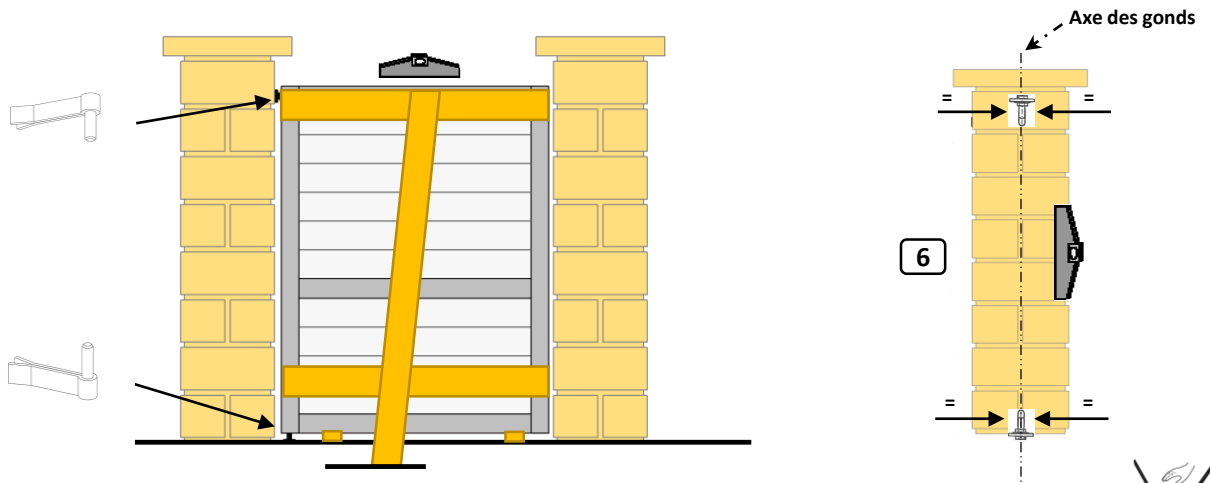

LE TRI  
+ FACILE



BAC  
DE TRI






# Notice PORTILLON PVC

Cadre  
PVC

## Fixation du portillon :


- 1- Positionner le portillon entre gonds.
- 2- Vérifier les niveaux du portillon.

**ATTENTION:** Afin d'éliminer tous risques d'écrasement ou de cisaillement lors du mouvement du portillon, il est impératif de respecter 25mm de jeu minimum entre le pilier et le montant du portillon. (spécification sécurité suivant Norme EN 13241).

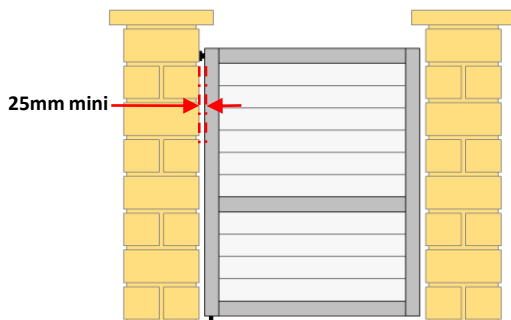

## Maintenance et entretien de votre portillon:

Le PVC est sans entretien il suffit de le nettoyer au jet d'eau (haute-pression proscrite) avec un chiffon doux et non abrasif. Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement. Vérifier le scellement des gonds. **Attention une mauvaise fixation des gonds peut conduire à un affaissement du portillon.**

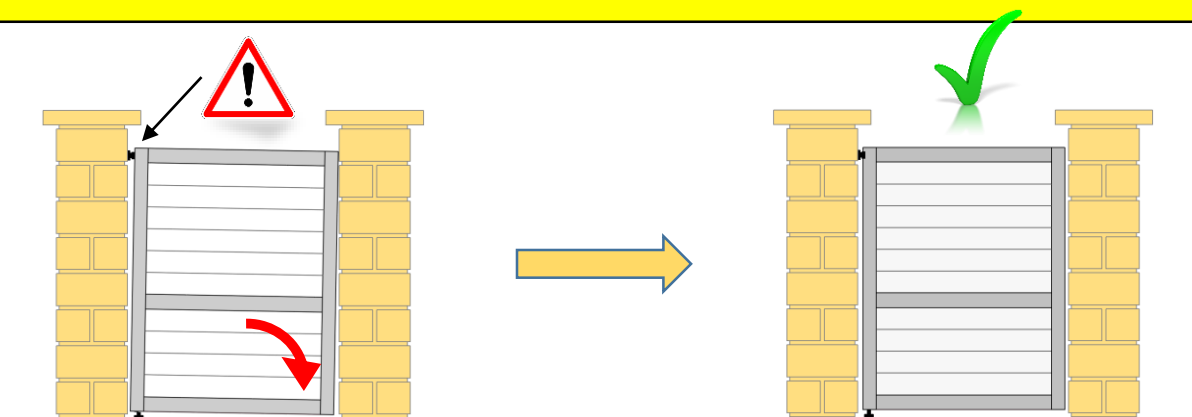

## Motorisation:

**ATTENTION, ce portillon n'est pas motorisable.**

Aucune demande de prise sous garantie ne pourra être demandée si le portillon a fonctionné à l'aide d'une motorisation.

## Garantie : 24 mois à compter de la date d'achat.

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, le respect de cette notice de pose est impérative.



LE TRI  
+ FACILE

