



**2. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS | descrição das peças**


**2.1 CONTENU DE LA BOÎTE | CONTEÚDO DA CAIXA**

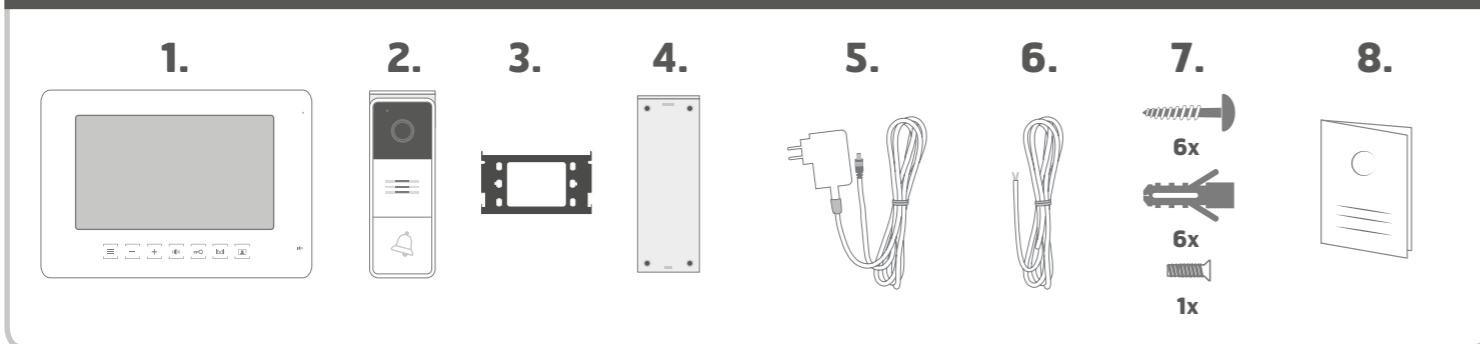

**2.2 UNITÉ INTÉRIEURE (MONITEUR) | UNIDADE INTERIOR (MONITOR)**

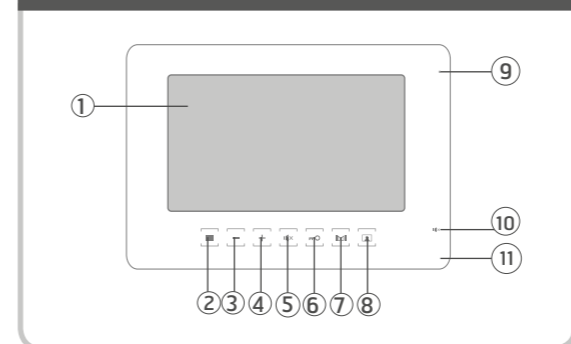


**2.3 UNITÉ EXTÉRIEURE | UNIDADE AO AR LIVRE**

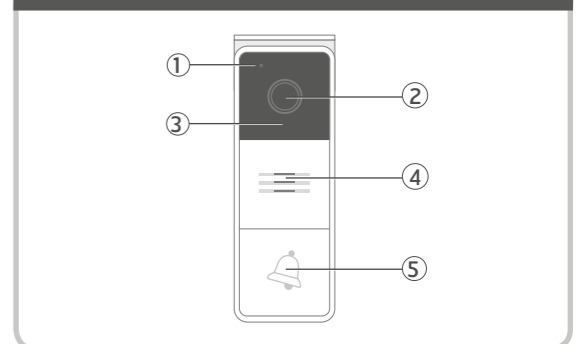


**3. INSTALLATION | instalação**


**3.1 FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE (MONITEUR) | FIXAR A PLACA DE MONTAGEM DA UNIDADE INTERIOR (MONITOR)**

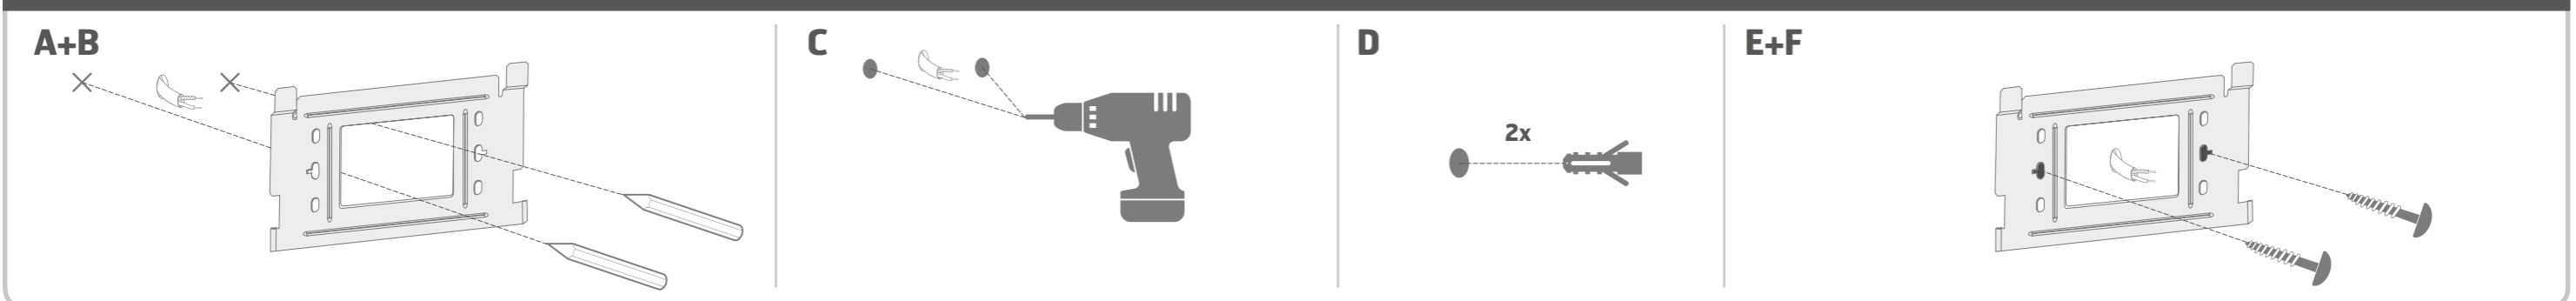


**3.2 FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE | FIXAR A PLACA DE MONTAGEM DA UNIDADE AO AR LIVRE**

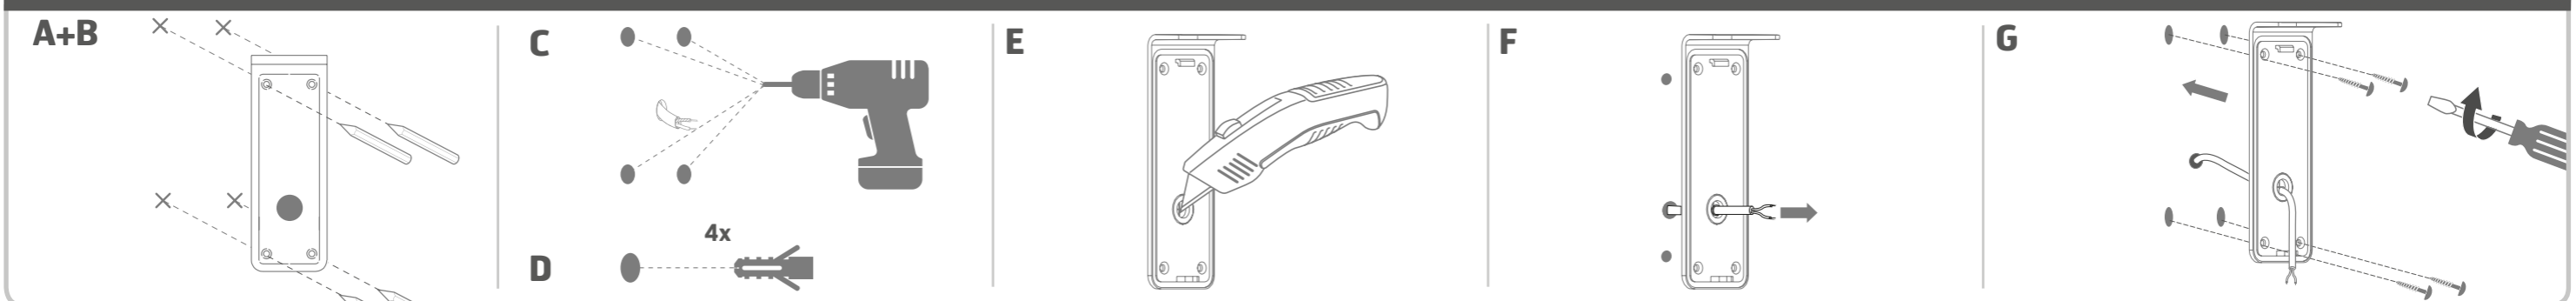


**3.3 INSTALLATION ÉLECTRIQUE | INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

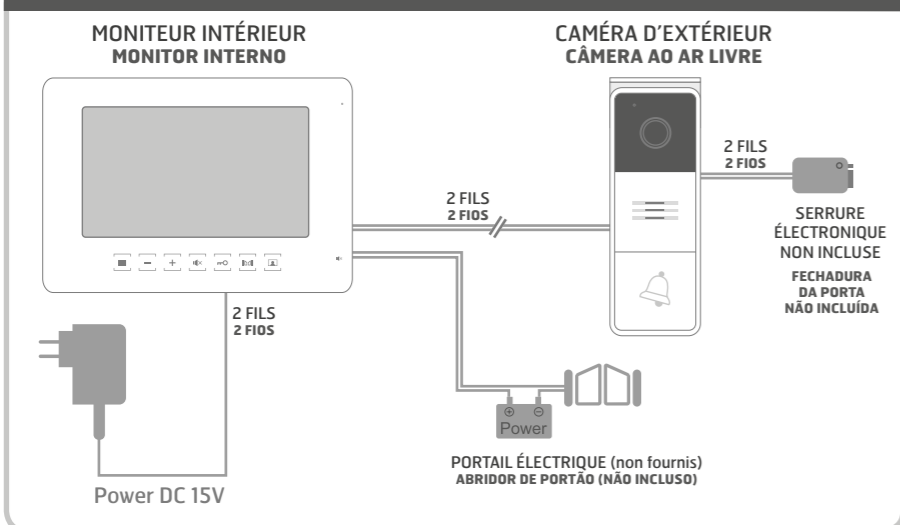


**3.3.1 CONNEXION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE À L'UNITÉ EXTÉRIEURE | CONEXÃO DA UNIDADE EXTERNA À UNIDADE EXTERNA**

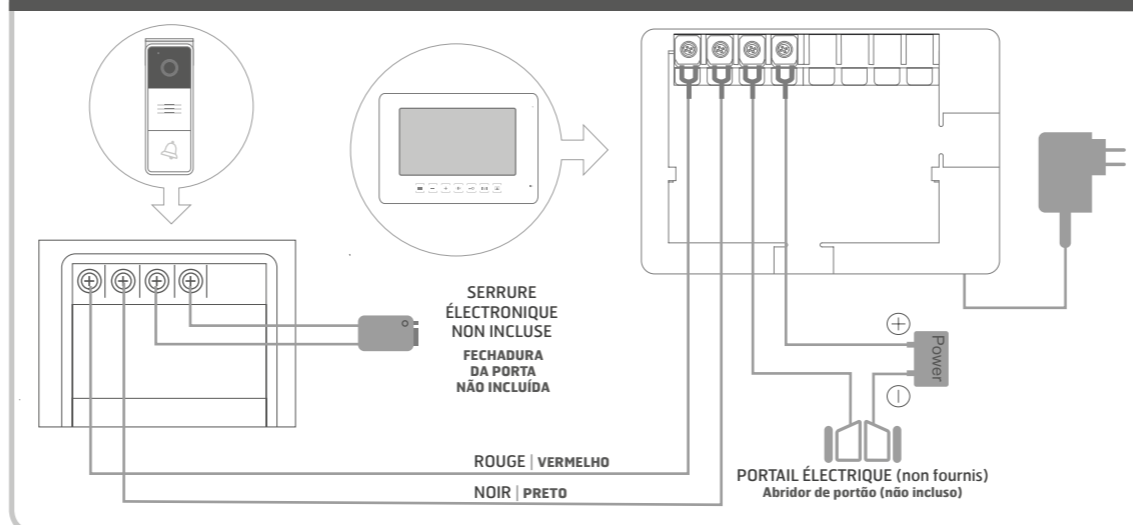


**3.3.2 CONNEXION DE L'ADAPTEUR AC | CONEXÃO DO ADAPTADOR CA**

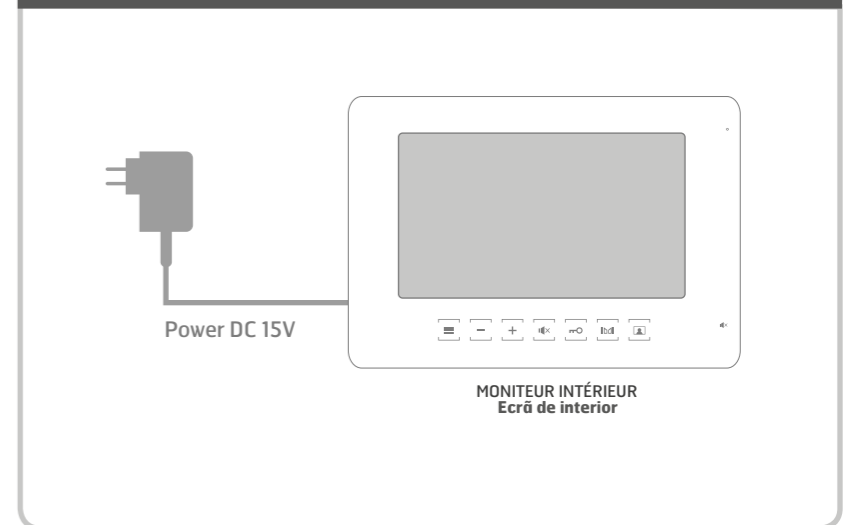


3.3.3 MONTAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE | MONTE A UNIDADE INTERNA E EXTERNA

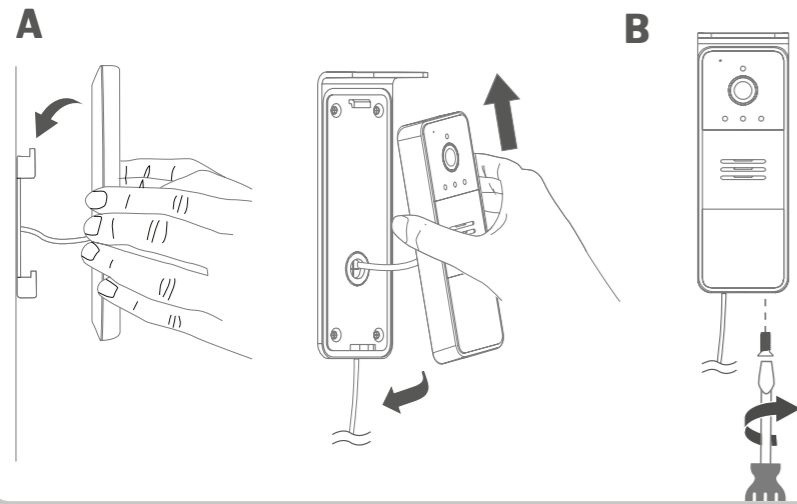


3.3.4 CONNEXION D'UN PORTAIL ÉLECTRIQUE | CONEXÃO DE UM ABRIDOR DE PORTÃO

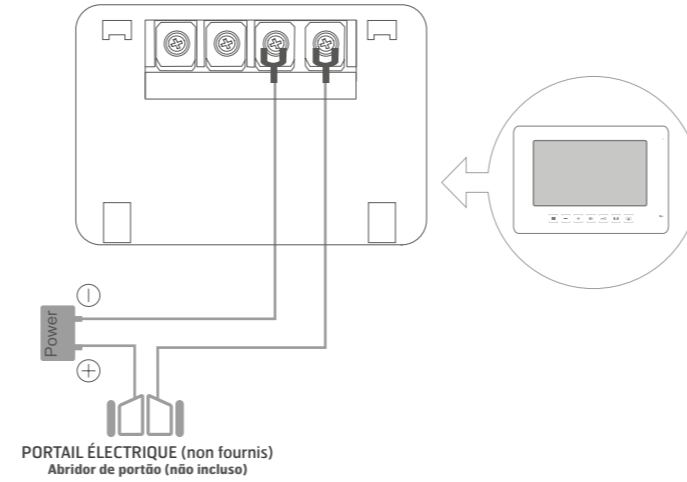


3.3.5 CONNEXION D'UNE SERRURE DE PORTE | LIGAR UMA FECHADURA DA PORTA

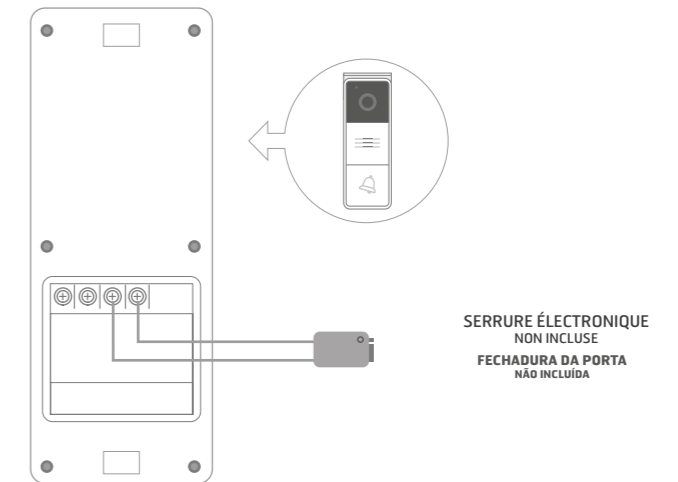


3.4.1 SÉLECTION DE LA MÉLODIE | SELEÇÃO DE MELODIA

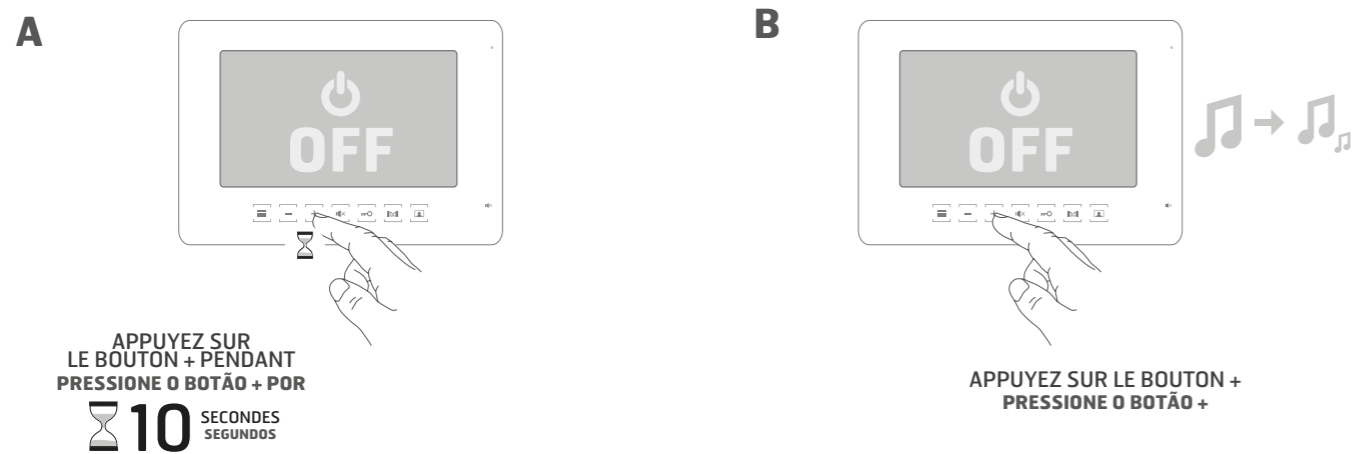

3.4.2 RÉGLAGE DU VOLUME | CONTROLE DE VOLUME

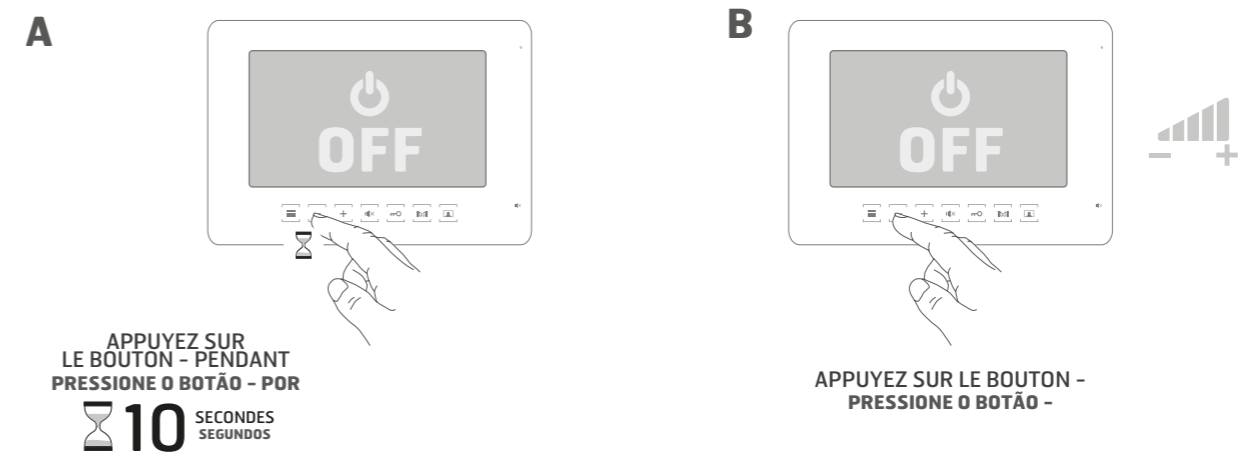

4. FONCTIONS DE BASE | FUNÇÕES BÁSICAS

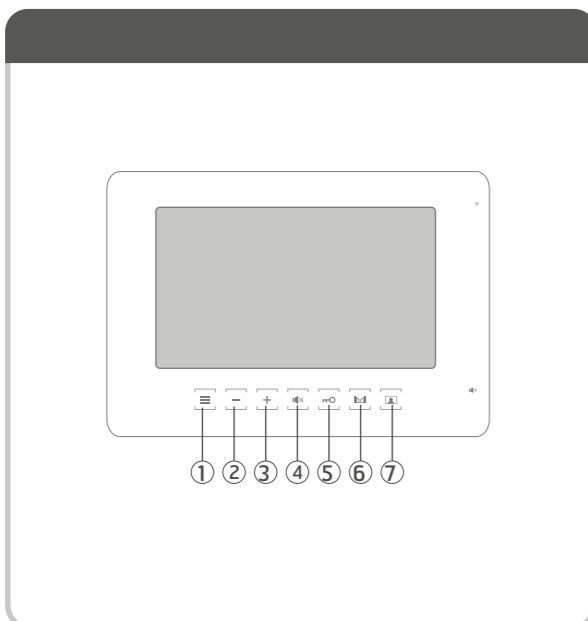

**Fabriqué et distribué par :** SAS Equipement de la Maison  
24 rue Auguste Chabrières - 75015 Paris - France  
**Service consommateurs :** BP 80056 - 91919 Bondoufle Cedex

**Fabricado e distribuído por:** CASA POR ITM S.A.  
Lugar do Marrujo - Bugalhos 2384-004 Alcanena - Portugal  
**Para mais informações contacte:** Serviço de Apoio ao Consumidor  
McKenzie: Apartado 159 - Bugalhos - 2384-004 Alcanena - Portugal