


# PRISE PUIXS AVEC CHARGEUR USB A+C



## Schéma de câblage

**L** : phase    **N** : neutre (bleu)  
**⏏** : terre (vert/jaune)

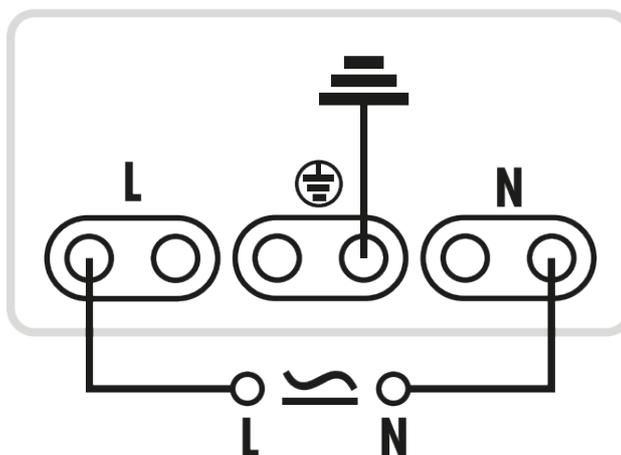

# PRISE PUIITS AVEC CHARGEUR USB A+C

SIMPLY


## Installation

### Etape 1



- Avant toute intervention :
1. Couper l'alimentation électrique
  2. Vérifier l'absence de tension

### Etape 2

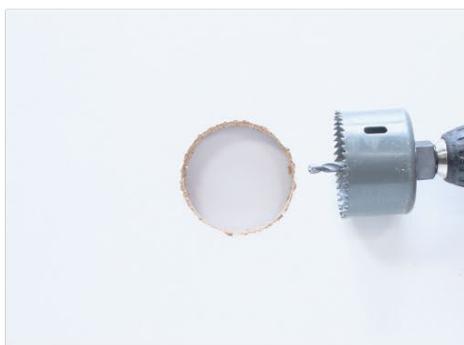


Percer un trou à l'aide d'une scie cloche

### Etape 3



Installer une boîte d'encastement Ø67mm, et contrôler l'horizontalité à l'aide d'un niveau

### Etape 4

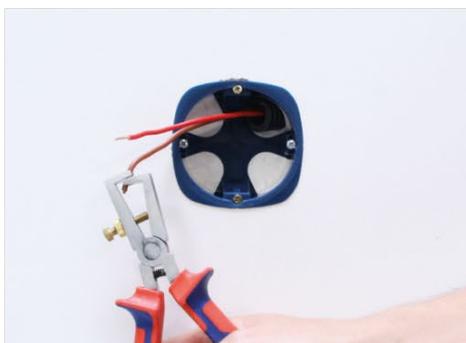

Dénuder les fils (12mm)

### Etape 5



Déclipser la plaque décorative à l'aide d'un tournevis

### Etape 6



Effectuer le câblage en vous référant au schéma de câblage

### Etape 7



Fixer l'appareillage sur la boîte d'encastement, et contrôler l'horizontalité à l'aide d'un niveau

### Etape 8



Clipser la plaque décorative