
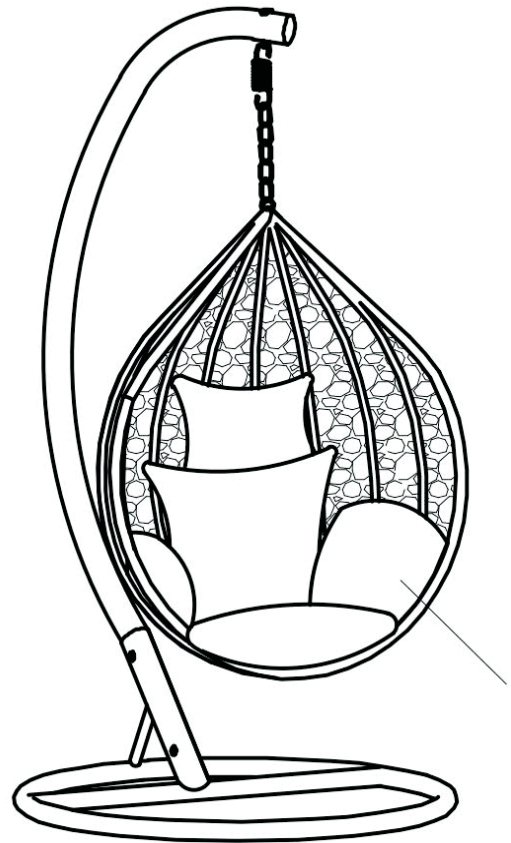
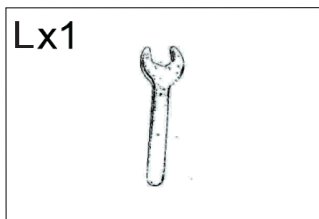
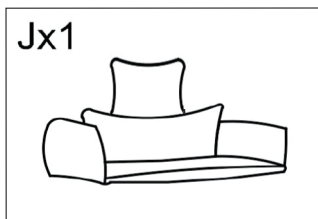
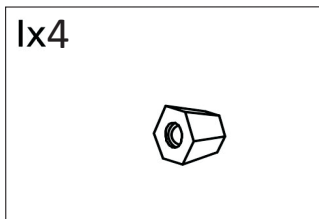
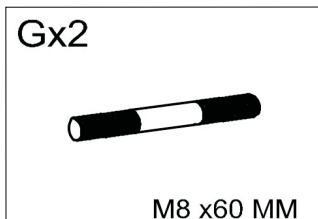
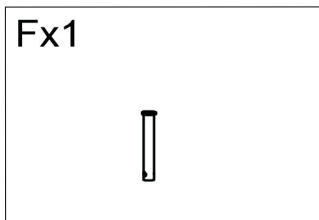
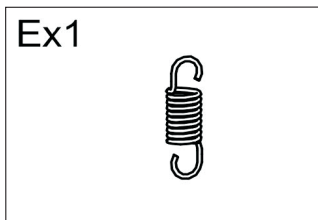
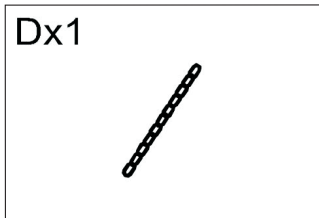
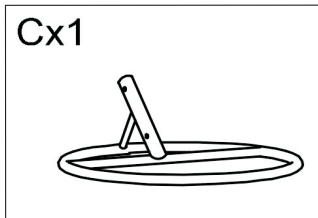
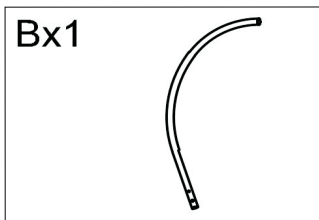


D0561

SAP code:5252426

LNS3/3 COQUE SUSPENDUE PUMBA

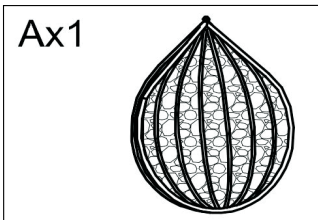

## À MONTER SOI-MÊME




Le montage nécessite 2 personnes 20 minutes Outil non inclus Outil inclus


Ne pas trop serrer les pièces avant la fin du montage.  
Le produit peut contenir des pièces/éléments de quincaillerie supplémentaires.

SAS Équipement de la Maison  
24 rue Auguste Chabrières – 75015 Paris – France  
Service consommateurs BP 80056 91919 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
<https://www.bricomarche.com/aide-et-contact/contact>


Etape 1 :

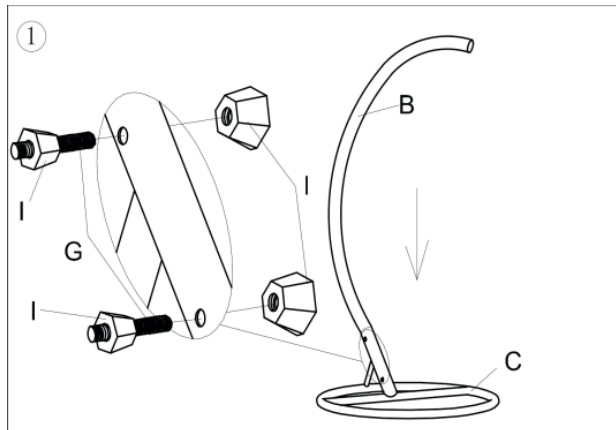


Etape 2 :

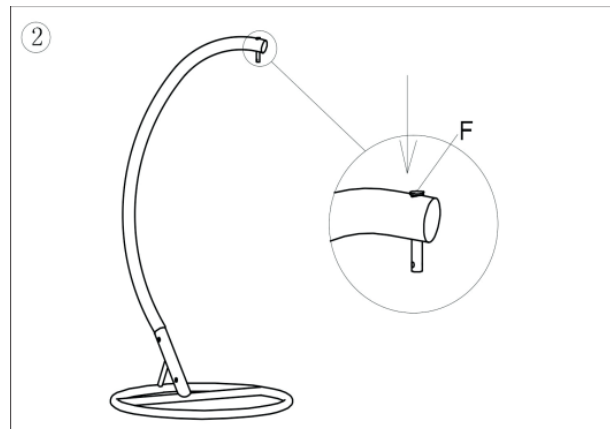


Etape 3 :

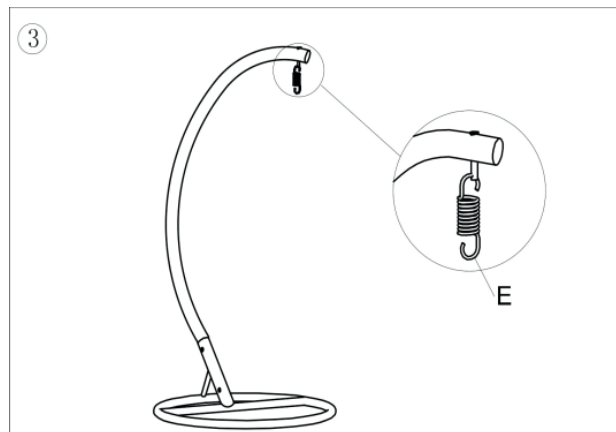

Etape 4 :

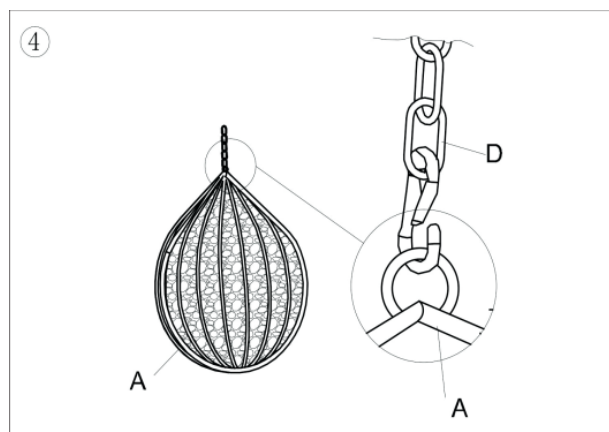

Etape 5 :

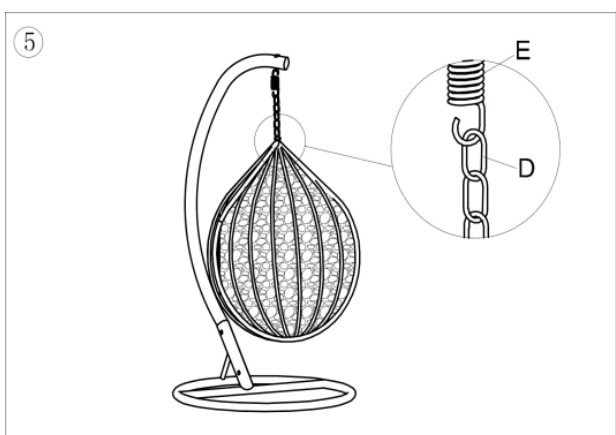

Etape 6 :

