


JE RÉALISE

En 1 2 3 **4** 5 couches

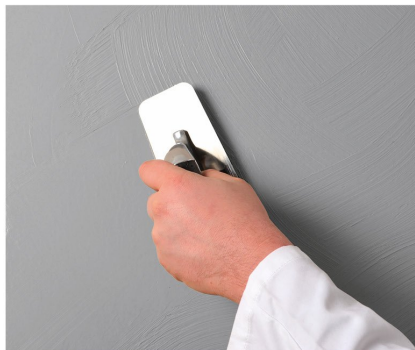

① OBJECTIF : RECOUVRIR LE SUPPORT AVEC LE MORTIER DÛMENT PRÉPARÉ

Sur le sol, déposez le mortier **Le Béton** avec la Spatule dépose Béton par surface de 0,5 m² et lissez le mortier encore frais à la taloche inox.

Sur les murs, vous pouvez appliquer le mortier directement à la taloche inox.



② OBJECTIF : CRÉER L'EFFET BÉTON

Appliquez une seconde couche fine à la taloche inox pour créer des nuances. Pour plus de nuances : lorsque la 2^{ème} couche de mortier commence à sécher, repassez la taloche inox sans produit, en exerçant une pression.



③ OBJECTIF : SOLIDIFIER LE BÉTON

Pour durcir et bloquer la porosité du béton, appliquez le bouche-pores de votre choix :

- **Le bouche-pores translucide** (au rouleau laqueur)
- ou
- **Le bouche-pores métallisé** (à la taloche inox)

Ils permettent de rendre les surfaces imperméables en intérieur et en extérieur. Il sont indispensables afin que le vernis haute résistance appliqué ensuite soit efficace.



OU



④ OBJECTIF : APPLIQUER LE VERNIS HAUTE RÉSISTANCE

Après 24 heures de séchage, appliquez le vernis haute résistance : Il permet de protéger des chocs, de l'abrasion, des rayures et des taches. Il rend les surfaces ultra-lessivables telles que le plan de travail, la crédence, la douche et même en extérieur. Il s'applique au rouleau laqueur.

