


Armoire métallique

Référence: 7010012

weka

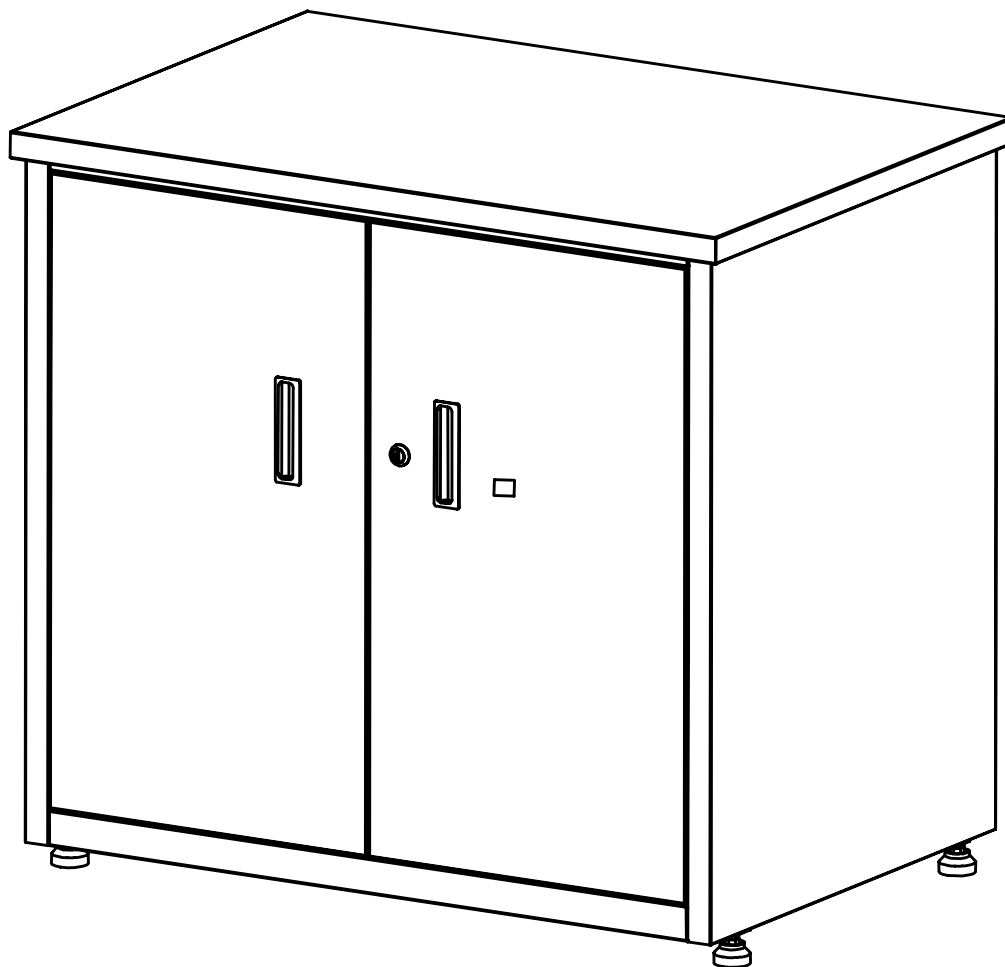





Instructions de montage

weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg

Vous pouvez nous joindre :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00


www.weka-holzbau.com

+49 (0)395/42908-0

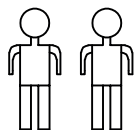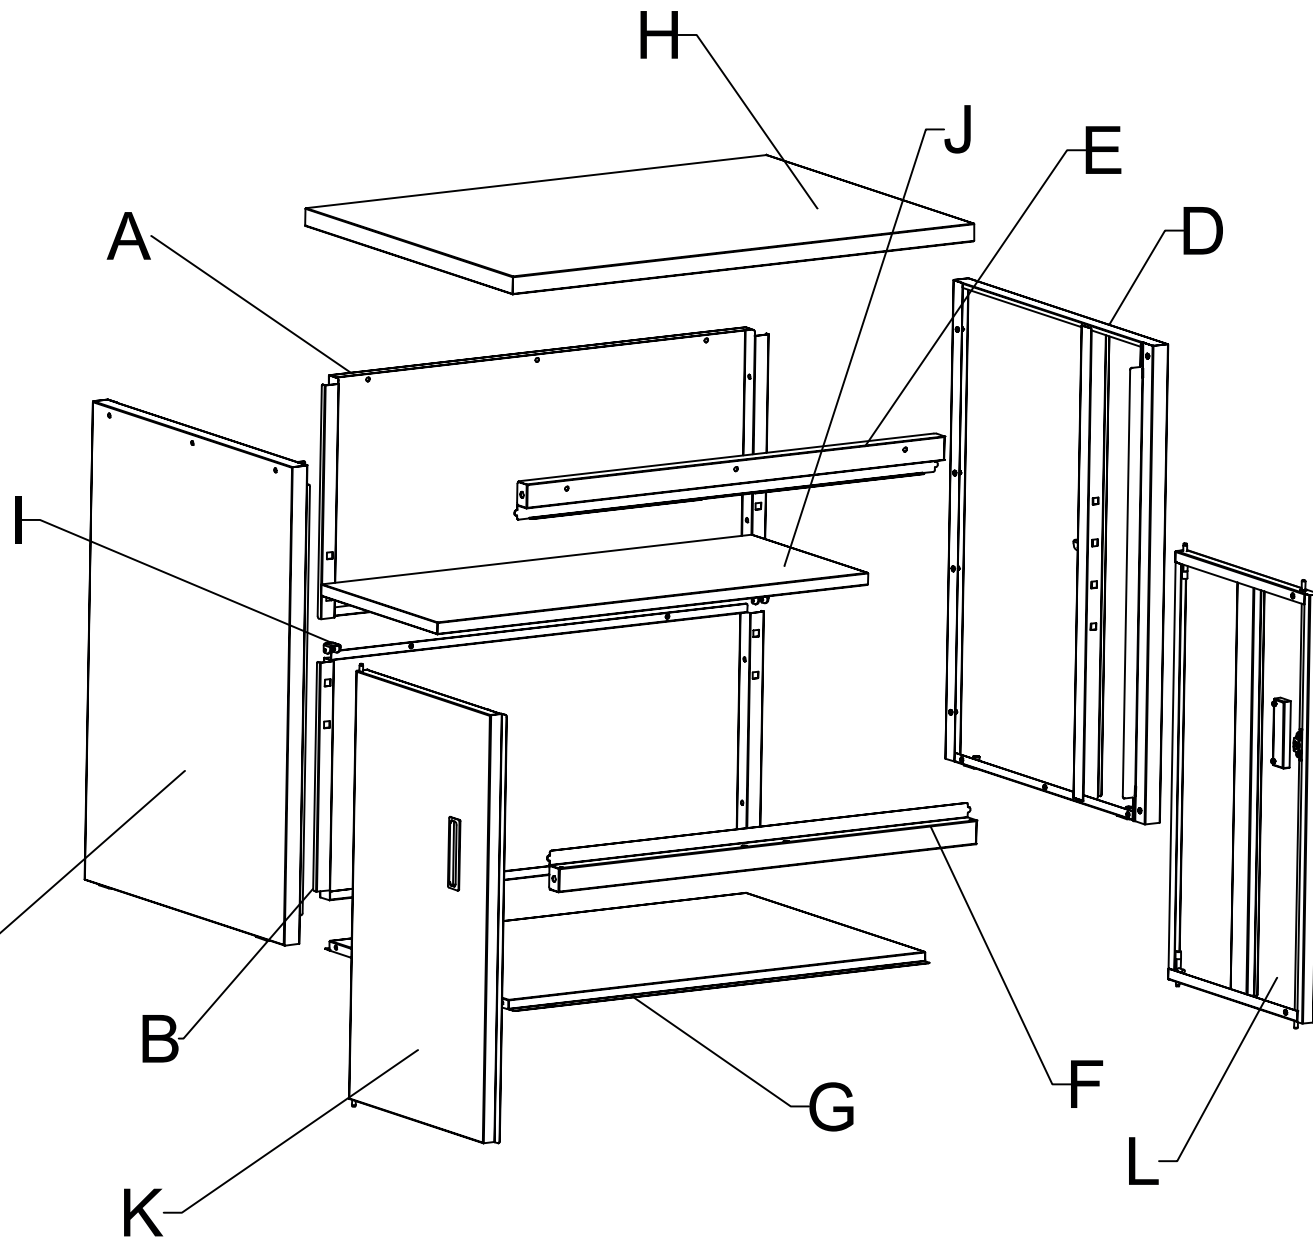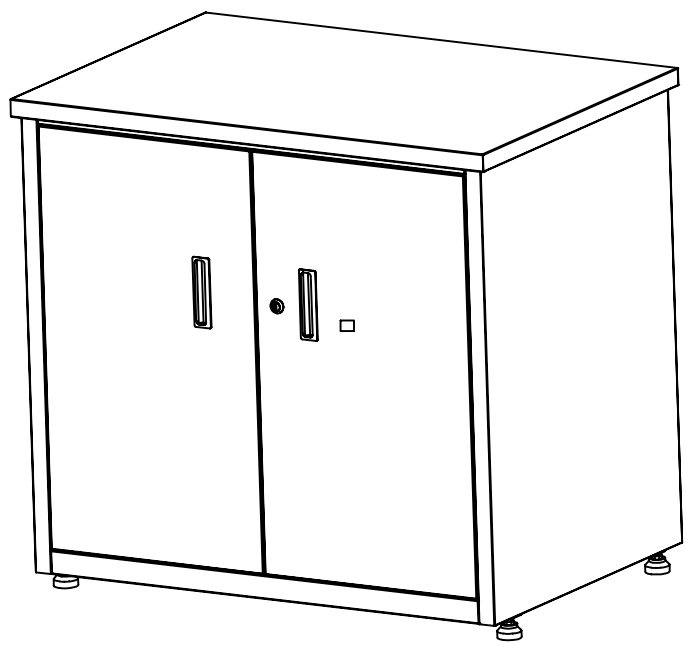


30Min


Ax1

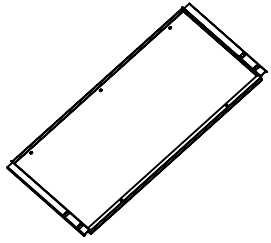


Bx1

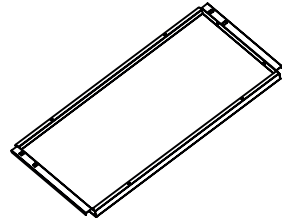


Cx1

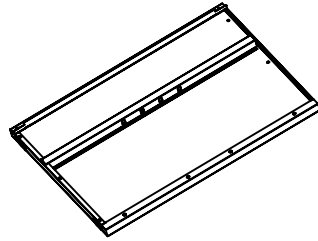


Dx1

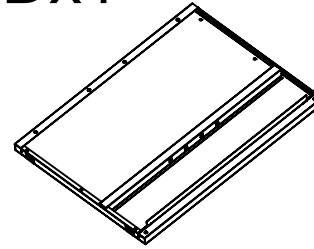


Ex1

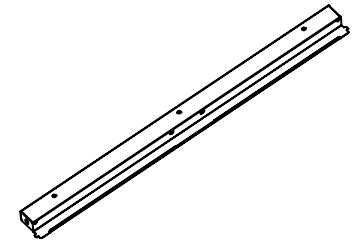


Fx1

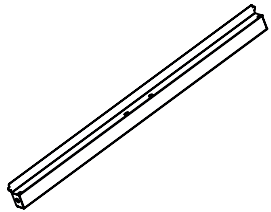


Gx1

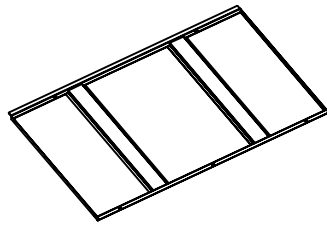


Hx1




Ix4

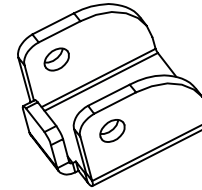


Jx1

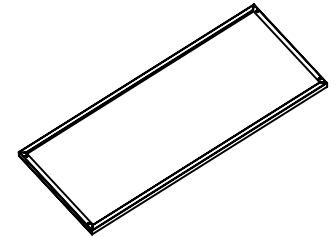


Kx1

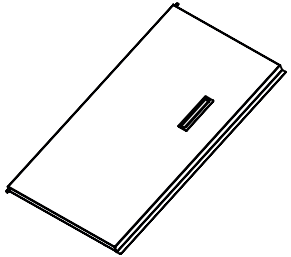

Lx1

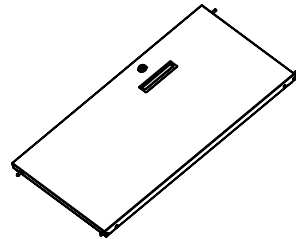


Mx37

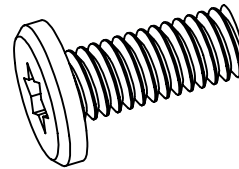


M4x10


Nx37

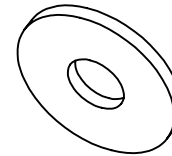


Ox4

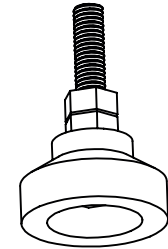


Px2

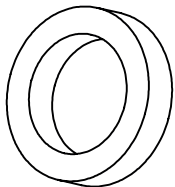

Qx4

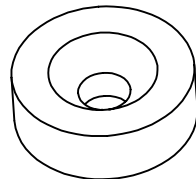


Rx4

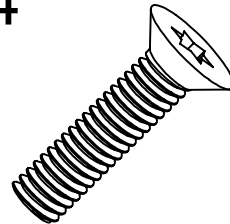


M4x14


Sx4

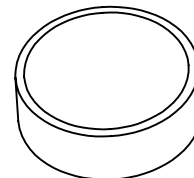

Tx1

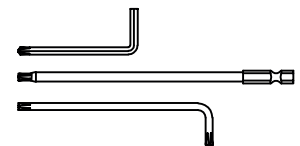


STEP 1

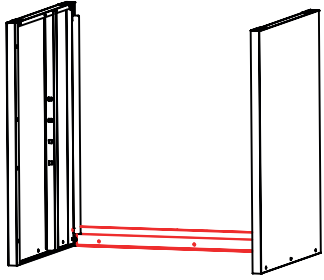


Cx1

Dx1

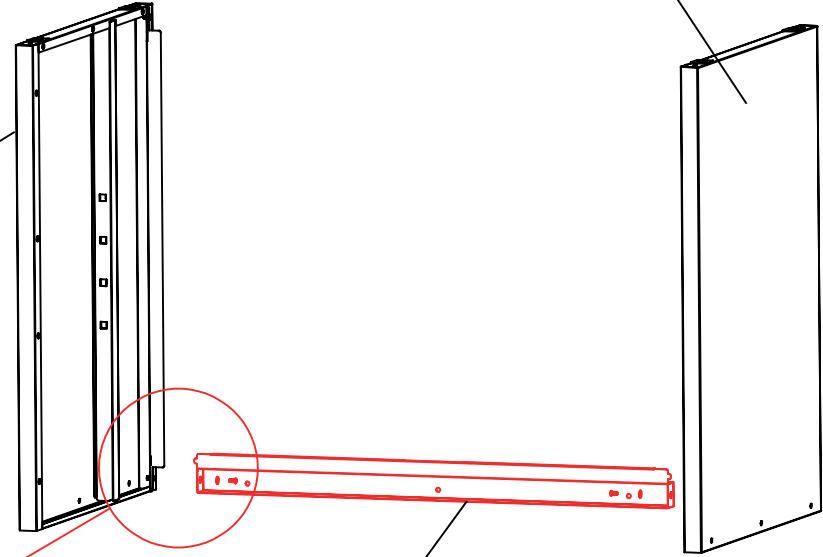





Ex1

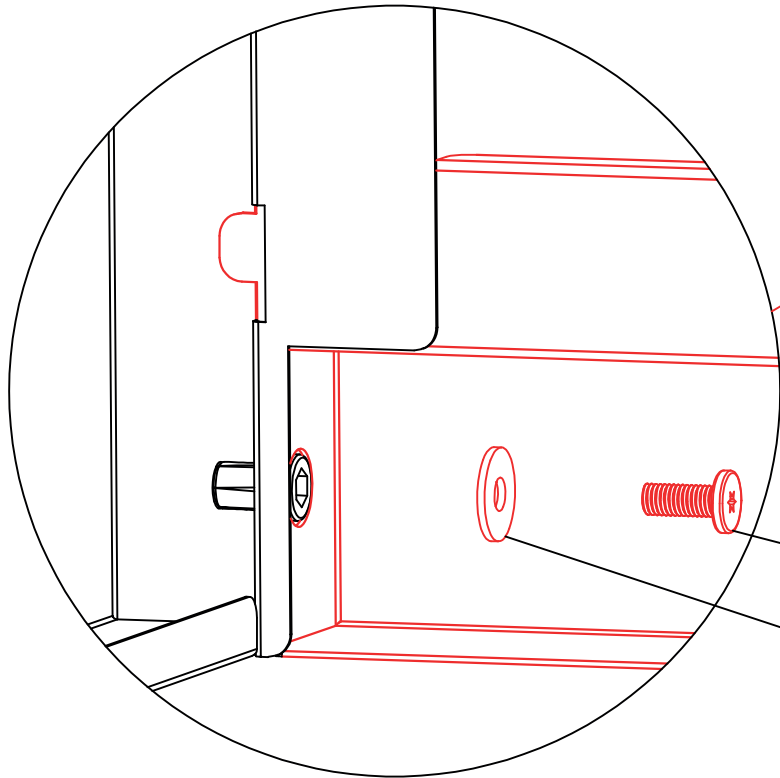

Mx2



Nx2

STEP 2

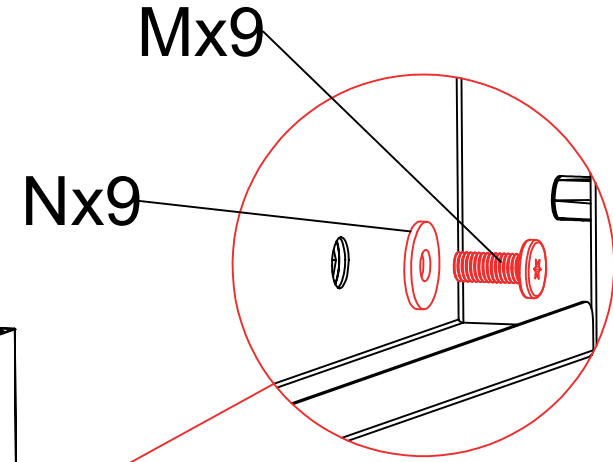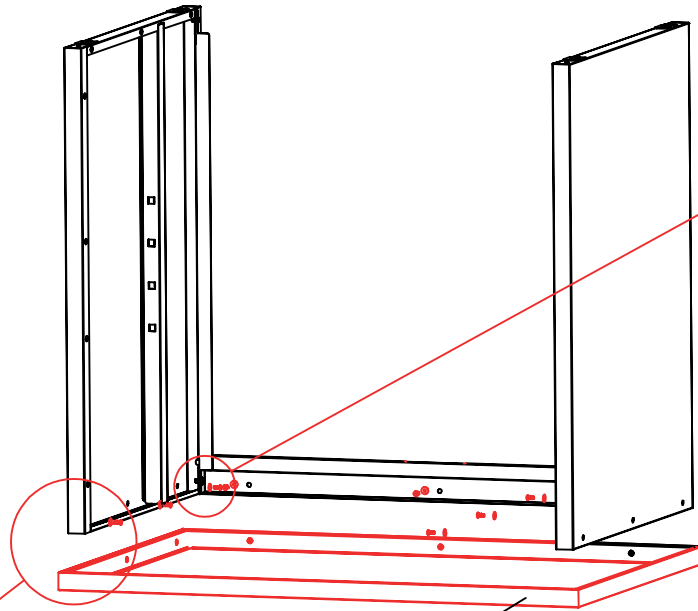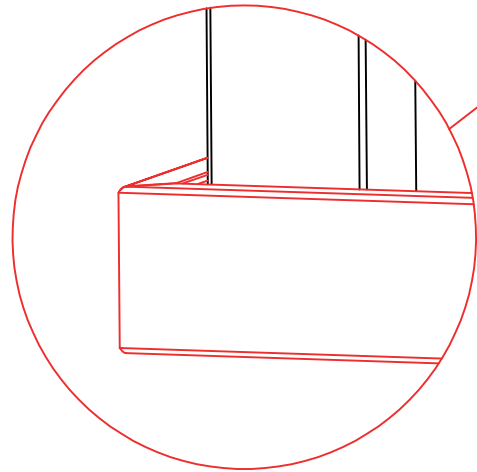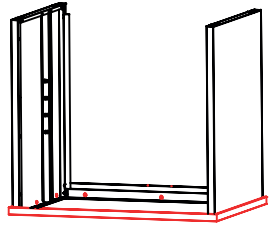


Hx1

STEP3

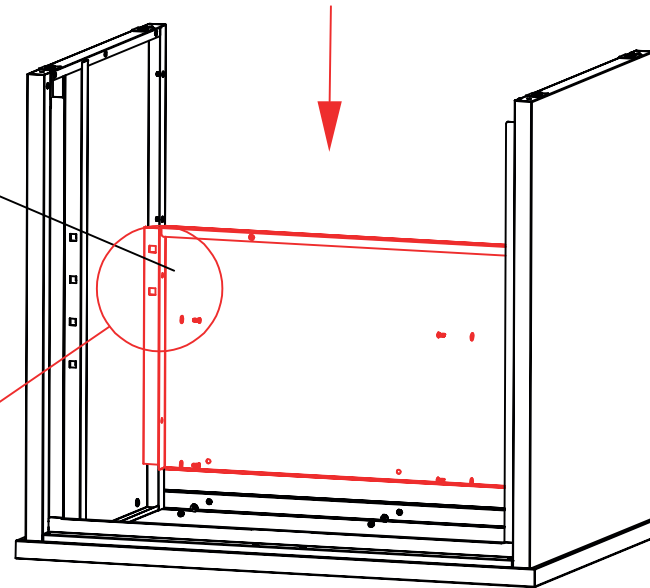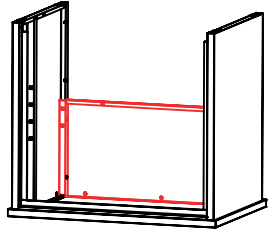




Ax1

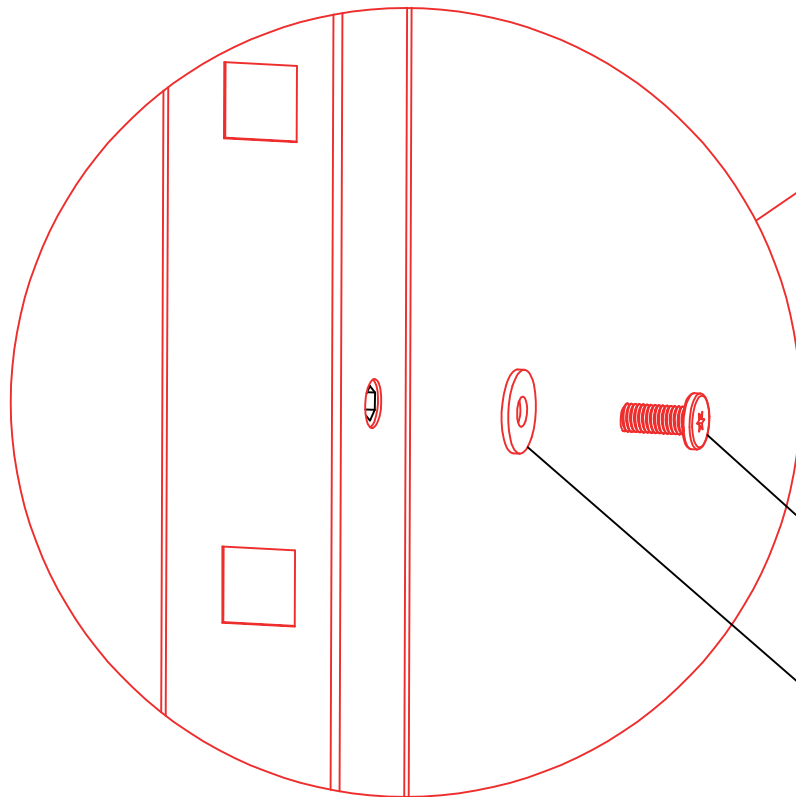




Mx7

Nx7



STEP4

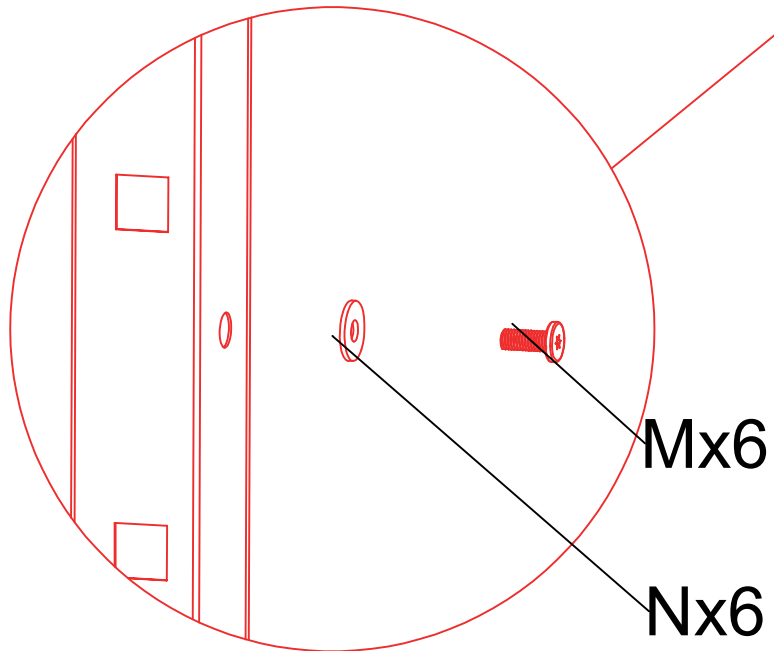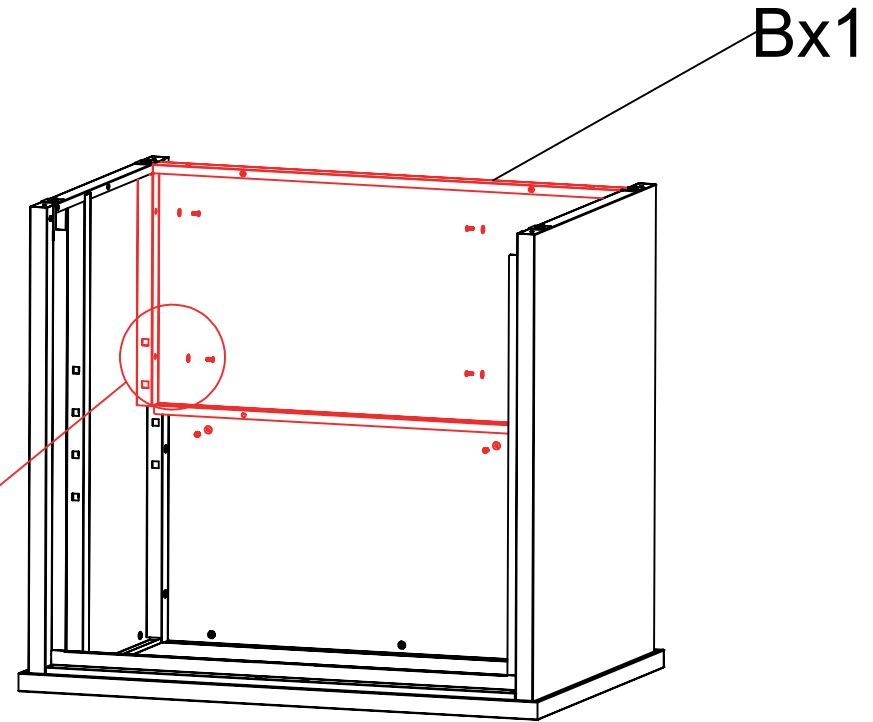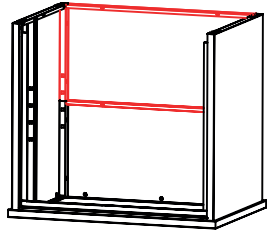


STEP5

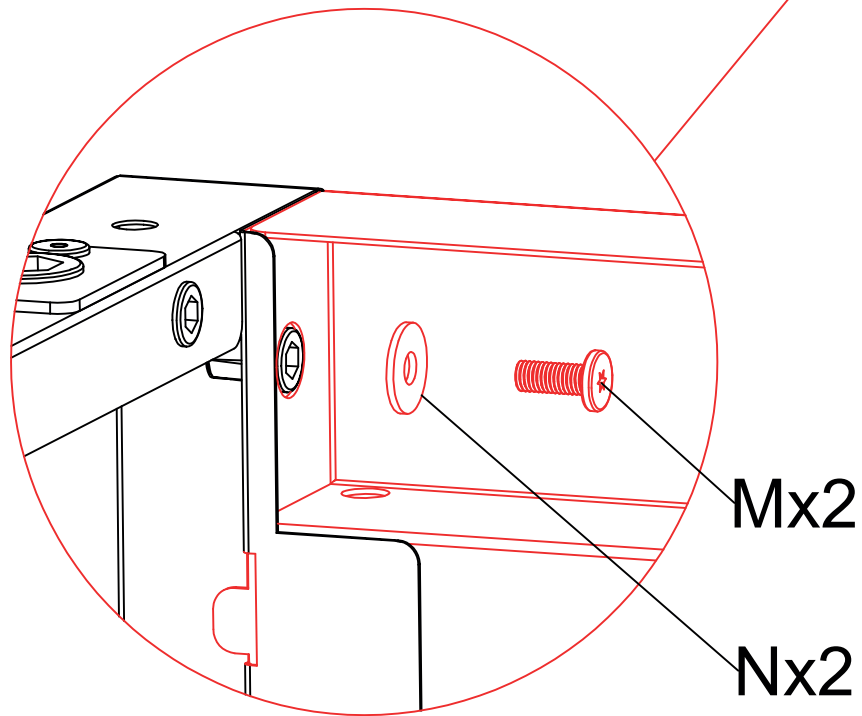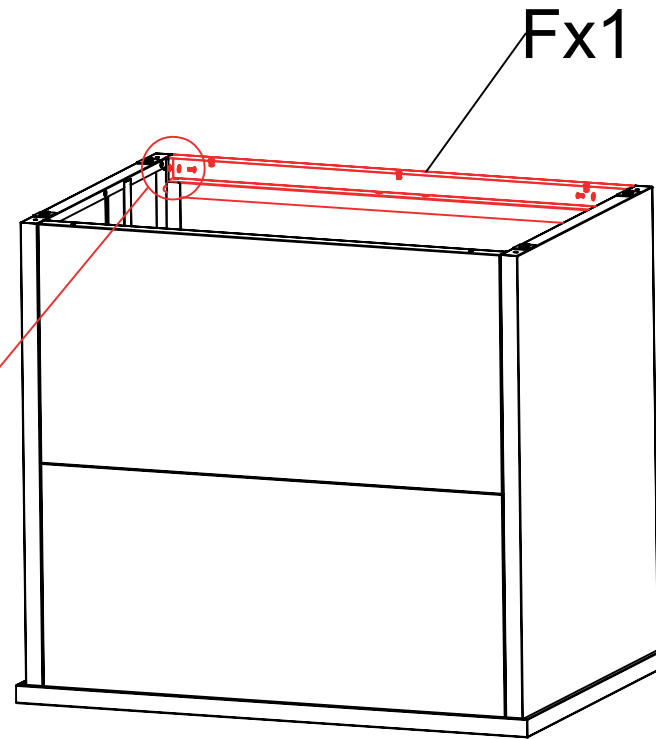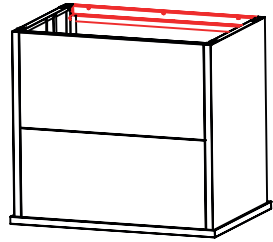

STEP 6

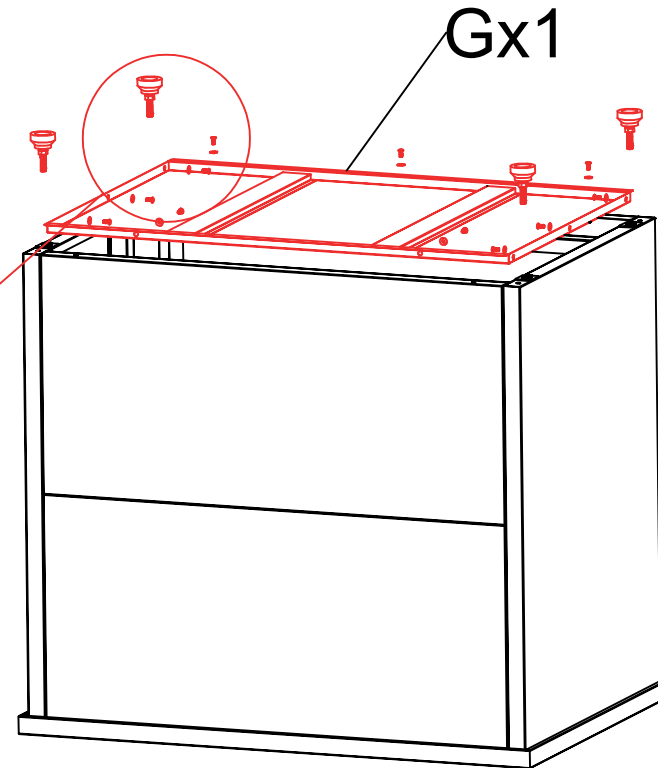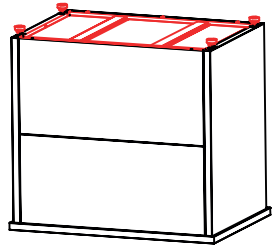



Ox4

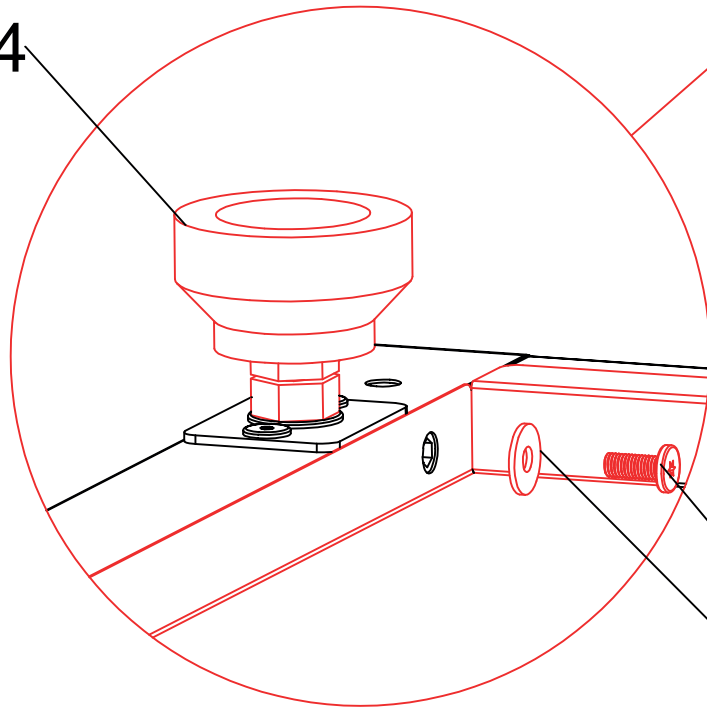

Mx11


Nx11

STEP7-1

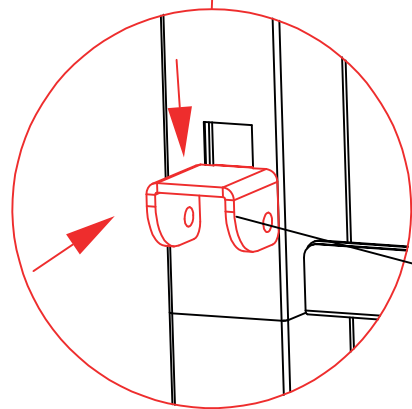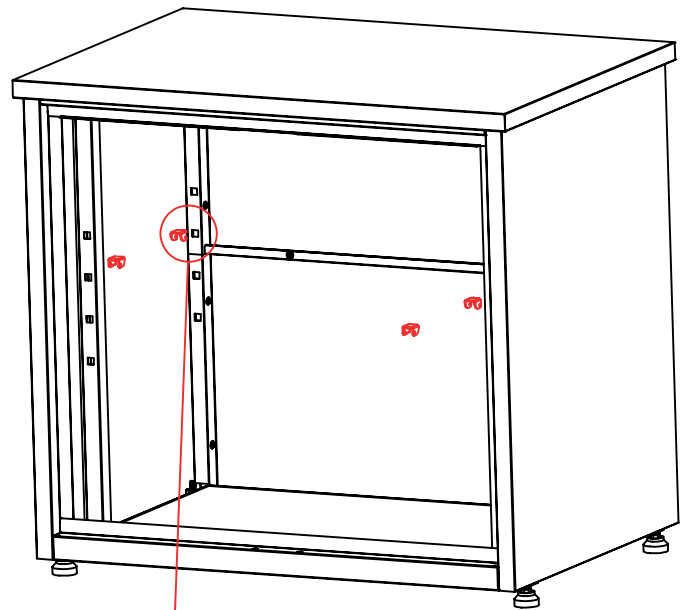


Ix4

STEP7-2

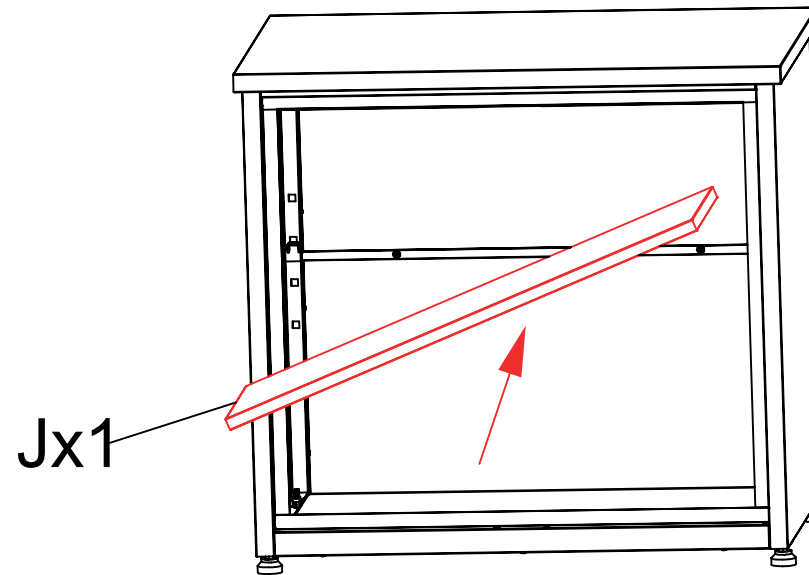

Jx1

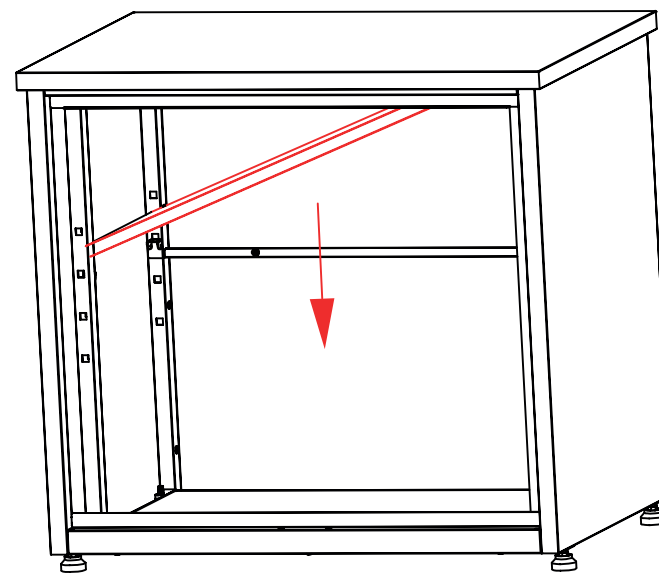

STEP8

